

05618 TotalPure 3000 Ozone

Návod k použití

Bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento manuál pro pozdější použití nebo pro nové uživatele.

Při používání přístroje pečlivě postupujte podle těchto bezpečnostních předpisů.

Ujistěte se, že elektrická síť má stejné napětí jako je uvedené na etiketě produktu a že zásuvka je uzemněná.

Tento produkt je vhodný výlučně pro domácí využití. Není vhodný pro komerční nebo průmyslové účely. Nepoužívejte venku.

Během procesu dezinfekce ozonem a 30-40 minut po vypnutí přístroje by se lidé ani zvířata neměli zdržovat v dané místnosti, kde je přístroj. Pokud by se tak stalo, dojde k tělesné újmě.

Zabraňte kontaktu vývodu vzduchu a očima a dýchacími cestami.

Nezapínejte přístroj v místech, kde je teplota vyšší než 42 °C.

Neházejte, nenechejte spadnout ani na přístroj nepůsobte silou. Neblokujte vývod vzduchu, abyste zajistili dobré fungování a zabránili možným rizikům.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné škody na majetku a na zdraví, které by mohly plynout ze špatného používání tohoto produktu nebo z nedodržení instrukcí v tomto manuálu.

Po použití přístroje pro dezinfekci ozonem nebo pro odstranění formaldehydu, ozon se rozpadne na kyslík, takže nezanechá žádné zbytky.

Ujistěte se, že máte naprosto suché ruce, než se dotknete zásuvky nebo zapnete přístroj.

Umístěte přístroj na hladký a stabilní povrch.

Pokud přístroj používáte ve vlhkých místech, jako jsou koupelny nebo kuchyně, ujistěte se, že se nedostane do kontaktu s vlhkostí a zabraňte přímému namočení, abyste zabránili poškození.

Přístroj obsahuje modul s vysoce stlačeným ozonem, proto může být demontován a opraven pouze kvalifikovaným personálem. V případě problému kontaktujte Asistenční technický servis Cecotec.

Čištění a údržbu by neměli dělat děti.

Uchovávejte přístroj a jeho návod na použití na suchém a bezpečném místě, pokud ho nebudete nějakou dobu používat.

Části a složení

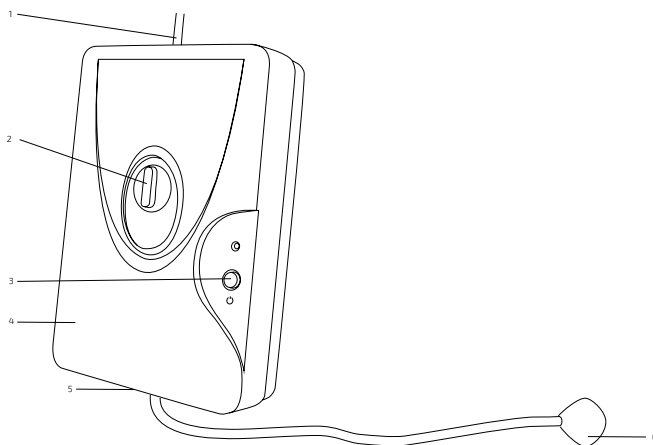


Fig./img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

1. Napájecí kabel
2. Volič zapnutí/vypnutí/časovače
3. Tlačítko elektrického napájení
4. Základní tělo
5. Vývod ozonu
6. Plastová hadice

2. Před použitím

Vyjměte přístroj z krabice.

Odstraňte všechny obaly a uchovejte původní krabici.

Ujistěte se, že jsou obsaženy všechny části a díly, a že jsou v dobrém stavu. Pokud najdete nějaké viditelné poškození, okamžitě kontaktujte oficiální Technický servis Cecotec.

Umístěte spotřebič na stabilní a bezpečný povrch nebo jej zavěste na zeď pomocí 2 otvorů vzadu.

3. Fungování

Toto zařízení generuje ozon a záporné ionty. Ozon je širokospektrální fungicid, je velmi účinný proti zárodkům a zničí všechny druhy bakterií a virů. Může zlepšit kvalitu vzduchu a odstranit nepříjemné zápachy.

Umístěte generátor ozónu na stabilní povrch nebo jej zavěste na zeď v dobře větrané místnosti.

Pro zajištění nejlepšího efektu dezinfekce, zavřete okna a dveře. Během procesu dezinfekce nesmí být v místnosti žádný člověk ani zvíře.

Připojte zařízení do zásuvky a stiskněte tlačítko **napájení**. Kontrolka provozu se rozsvítí.

Otočte voličem časovače ve směru hodinových ručiček a vyberte požadovanou provozní dobu mezi 1 a 60 minutami.

Otočte voličem časovače do polohy 0 a stisknutím vypínače vypněte napájení.

Dezinfekce vody

Zařízení má plastovou hadici, která umožňuje čištění vody.

Připojte plastovou hadici ke konektoru výstupu ozonu a vložte druhý konec hadice do nádoby s vodou, kterou chcete vyčistit.

Pokud chcete čistit vzduch, nemusíte připojovat plastovou hadici.

Upozornění:

Pokud zařízení přestane fungovat, otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček a vyberte požadovanou

provozní dobu od 1 do 60 minut.

Aplikace

Používání	Čas	VÝHODY
Zemědělská chemická detoxikace ovoce a zeleniny.	10-20 minut	Zabíjí viry, rozkládá látky v agrochemických zbytcích, hnojivech, předchází chronické otravě, prodlužuje dobu skladování potravin.
Ochrana kůže a osobní péče	20-30 minut	Ozonová voda odstraňuje bakterie a nečistoty v pórech obličeje, zvyšuje a zlepšuje dýchání, stimuluje metabolismus a pomáhá čistit zbytky make-upu z pokožky.
Ruce a nohy	20-30 minut	Udržuje bakterie mimo ruce a zabíjí epifity a zajišťuje dezinfekci.
Praní, dezodorizace a bělení oděvů	5-10 minut	Ozonová voda účinně bělí oblečení, ničí bakterie a dezodorizuje.
Čištění zubů	10-15 minut	Ozonová voda ničí bakterie v ústech, bojuje proti halitóze a zápachu kouře. Zabraňuje bolesti způsobené čištěním zubů a pomáhá léčit nemoci zubů a úst. Pomáhá hojit abscesy.
Kojenecké výrobky a hračky	10-15 minut	Čistíte a sterilizujete lahve, hračky a jiné předměty používané pro kojení.

4. Čištění a údržba

Použijte jemný vlhký hadřík pro čištění venkovní části přístroje.

Nenamáčejte přístroj a ujistěte se, že do přístroje nevnikla voda.

Nepoužívejte abrazivní a agresivní čisticí prostředky.

Skladujete přístroj na bezpečném, suchém a čistém místě pokud ho nebudete nějaký čas používat.

5. Technické specifikace

05618 TotalPure 3000 Ozone / 8 W

Produkce ozonu: 600 mg/ hodinu

Rozsah variability (odchylka produkce): 600 mg/h +/- 1 mg

Materiály, které nepodporují koncentrace generované zařízením: přírodní kaučuk.

Klasifikace generátoru ozonu: generátor ozonu typu C. Přímý nebo nepřímý generátor ozonu s výbojem, který nezahrnuje ředicí systém a / nebo automatický mechanismus řízení výroby.

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

6. Recyklace elektrospotřebičů



Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) specifikuje elektrospotřebiče, které se nemají recyklovat spolu s ostatním komunálním odpadem. Tyto elektrospotřebiče se musí zlikvidovat samostatně, aby se tak dosáhlo co nejlepší recyklace a využití materiálů, a tímto se omezil dopad, který by lidé mohli mít na životní prostředí.

Symbol přeškrtnutého kontejneru připomíná povinnost zlikvidovat tento produkt správně. Pokud má daný produkt baterii nebo energetický zásobník, který umožňuje elektrickou autonomii, musí se před likvidací vyjmout a musí se s ním nakládat odděleně, jako s odpadem odlišné kategorie.

Pro obdržení detailních informací o nejvhodnějším možném způsobu naložení s vaším elektrospotřebičem, a/nebo o bateriích, kontaktujte místní úřady.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení v případě, že zákazník disponuje fakturou nebo dokladem o koupi a produkt je v perfektním stavu a nakládá se s ním adekvátním způsobem tak, jak je uvedeno s v tomto návodu na použití.

Záruka nezahrnuje:

Pokud byl produkt používán nad svoji kapacitu anebo užitnost, byl špatně používán, utrpěl náraz, byl vystaven vlhkosti, ponořen do tekutiny nebo jiné korozivní substance, a jakoukoli vinu připsatelnou spotřebiteli.

Pokud byl produkt rozmontován, modifikován anebo opravován servisem neautorizovaným oficiálním servisem Cecotec.

Pokud byl problém zaviněn normálním používáním a opotřebením součástí.

Záruční servis kryje veškeré defekty zaviněné během výroby po dobu 2 let na základě platné legislativy, s výjimkou spotřebních dílů. V případě špatného zacházení ze strany spotřebitele není záruční servis odpovědný za opravu.

Pokud byste někdy zjistili s přístrojem problém nebo máte nějaký dotaz, spojte se okamžitě s oficiálním Technickým asistenčním servisem Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.