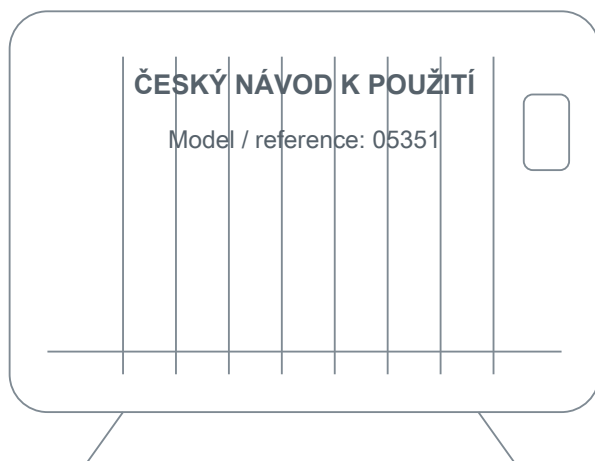

CECOTEC

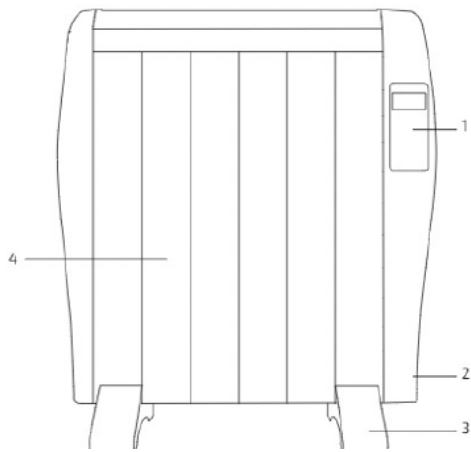
READY WARM 6720 CRYSTAL CONNECTION

Skleněný konvektor s Wi-Fi · 1500 W



Úsporná česká sazba na bílém podkladu

1. ČÁSTI A SLOŽENÍ



Č.	Součást
1	Základní tělo konvektoru
2	Ovládací panel
3	Nožičky
4	Boční hlavní vypínač

Poznámka

Obrázky v návodu jsou schematické a mohou se v detailech lišit od skutečného výrobku.

2. PŘED POUŽITÍM

- Spotřebič je zabalen tak, aby byl během přepravy chráněn. Původní krabici a obalový materiál si můžete uschovat pro případnou budoucí přepravu.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti dodány a jsou v dobrém stavu. Pokud cokoli chybí nebo je poškozeno, okamžitě kontaktujte oficiální servis Cecotec.
- Zkontrolujte, že je boční hlavní vypínač v poloze OFF, a spotřebič zapojte pouze do uzemněné zásuvky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pečlivě přečtete následující bezpečnostní pokyny. Návod uschovejte pro budoucí použití nebo pro další uživatele.

- Ujistěte se, že napětí elektrické sítě odpovídá údajům na štítku výrobku a že zásuvka je uzemněná.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti; není určen pro bary, restaurace, farmy, hotely, motely ani kanceláře.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel. Je-li poškozen, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit oficiální servis Cecotec.
- **VAROVÁNÍ:** Aby se předešlo přehřátí, spotřebič nezakrývejte a nepoužívejte jej k sušení oblečení.
- Před přemístěním nebo čištěním spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě. Při odpojování netahejte za kabel.
- Neumísťujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla, hořlavých látek nebo mokřích povrchů. Zabraňte kontaktu s vodou a jinými kapalinami; nepoužívejte jej venku.
- Spotřebič používejte pouze na vodorovném a stabilním povrchu. Neumísťujte jej bezprostředně pod elektrickou zásuvku.
- Nepoužívejte topné zařízení v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud spadl nebo vykazuje viditelné známky poškození.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - POKRAČOVÁNÍ

- **VAROVÁNÍ:** V malých místnostech spotřebič nepoužívejte, pokud osoby v místnosti nemohou samy odejít, nejsou-li pod nepřetržitým dohledem.
- Abyste snížili riziko požáru, udržujte textilie, závěsy a další hořlavé materiály alespoň 1 metr od výstupu vzduchu.
- Spotřebič instalujte tak, aby elektrická zásuvka zůstala přístupná. Není určen k vestavbě; vždy dodržujte bezpečné vzdálenosti.
- Po delší nečinnosti spotřebič před uvedením do provozu vyčistěte. Změny teploty mohou způsobit zvuky; jde o běžný jev, nikoli o závadu.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Za škody způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením tohoto návodu výrobce neodpovídá.
- Děti do 3 let držte mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod trvalým dohledem. Děti od 3 do 8 let smějí spotřebič pouze zapínat a vypínat, pokud je v běžné provozní poloze a jsou poučeny a pod dohledem. Nesmějí jej zapojovat, regulovat, čistit ani provádět údržbu.
- Děti od 8 let a osoby se sníženými schopnostmi smějí spotřebič používat pouze pod dohledem nebo po poučení o bezpečném používání. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát a nesmějí jej bez dozoru čistit ani udržovat.

POKYNY K BATERIÍM

- Pokud je součástí dodávky dálkový ovladač, obsahuje lithiovou baterii. Baterie nespalujte, nevystavujte vysokým teplotám ani je neupravujte.
- V případě vytečení se kapaliny nedotýkejte. Při kontaktu s pokožkou omyjte místo vodou a mýdlem; při zasažení očí je nejméně 10 minut vyplachujte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí, nevystavujte je zkratu a při delším skladování je vyjměte. Dodržte správnou polaritu a baterie zlikvidujte podle místních předpisů.

3. MONTÁŽ VÝROBKU

INSTALACE NA PODLAHU

Připevněte držáky nožiček ke spodní části výrobku dodanými šrouby ST12 × 4 mm podle schématu v originálním návodu.

INSTALACE NA STĚNU

Při instalaci ponechte minimální bezpečnostní vzdálenost 15 cm mezi podlahou a spotřebičem a 50 cm mezi spotřebičem a stropem.

1. Odstraňte montážní držák ze zadní části zařízení; vyšroubujte upevňovací šrouby.
2. Přiložte držák na vybrané místo a označte montážní otvory. Držák musí být ve vodorovné poloze.
3. Vyrvejte otvory odpovídající průměru upevňovacích šroubů a vložte hmoždinky.
4. Připevněte držák ke stěně šrouby. Ověřte, že jsou šrouby správně vyrovnaný s otvory.
5. Přisuňte spotřebič k řádně nainstalovanému držáku a zajistěte jej šrouby odstraněnými v prvním kroku.

VZDÁLENOST MEZI MONTÁŽNÍMI OTVORY

Reference	Modelová řada	Rozteč
05318 / 05350	Ready Warm 6650 / 6670 Crystal Connection	28 cm
05319 / 05351	Ready Warm 6700 / 6720 Crystal Connection	44 cm
05320 / 05352	Ready Warm 6750 / 6770 Crystal Connection	60 cm

4. OVLÁDACÍ PANEL

Tlačítka na ovládacím panelu odpovídají tlačítkům dostupným také v mobilní aplikaci.

Č.	Funkce
1	Displej
2	Tlačítko zvýšení (+)
3	Tlačítko snížení (-)
4	Tlačítko zapnutí
5	Tlačítko programu
6	Tlačítko časovače
7	Přijímač
8	Tlačítko dětské pojistky

5. PROVOZ

VÝKON

- Stiskněte boční hlavní vypínač.
- Tlačítkem napájení probudíte zařízení a otevřete provozní nastavení. V horní části displeje se zobrazí aktuální teplota v místnosti.
- Topení se spustí na nízký výkon.

PROGRAM A TEPLOTA

- Tlačítkem programu zvolte nízký nebo plný výkon. Tlačítka „+“ a „-“ nastavte teplotu v rozsahu 15 až 35 °C; během nastavování svítí ukazatel teploty.

ČASOVAČ A DĚTSKÁ POJISTKA

- Časovačem nastavíte zahájení provozu v rozmezí 1 až 24 hodin; tlačítka „+“ a „-“ zvolte požadovanou hodinu. Displej zobrazuje zbývající čas.
- Podržením tlačítka dětské pojistky na 3 sekundy ji aktivujete; na displeji se zobrazí zámek. Stejným postupem ji deaktivujete.

PŘIPOJENÍ K WI-FI

Pro propojení výrobku s aplikací Cecotec postupujte takto:

1. Stáhněte si aplikaci Cecotec z Google Play nebo App Store.
2. Připojte spotřebič k napájení, zapněte jej a podržte tlačítko zapnutí na ovládacím displeji 5 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí. Ikona Wi-Fi začne blikat.
3. Spust'te aplikaci. Při prvním použití si zaregistrujte účet; jinak se přihlaste.
4. V hlavní nabídce klepněte na „+“ vpravo nahoře a z nabídky vyberte „Ready Warm Crystal“.
5. Potvrďte, že indikátor Wi-Fi pomalu bliká.
6. Zadejte údaje k Wi-Fi síti. Síť musí pracovat v pásmu 2,4 GHz.
7. V režimu párování vyberte „EZ Mode“ a znovu potvrďte pomalé blikání indikátoru.
8. Klepněte na „Další“ a vyčkejte na automatické dokončení připojení.
9. Po dokončení lze spotřebič ovládat prostřednictvím aplikace.

Poznámka

Funkce a názvy položek aplikace se mohou při aktualizaci aplikace mírně změnit.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej úplně vychladnout.
- K čištění nepoužívejte houby, prášky ani abrazivní čisticí prostředky.
- Vnější povrch čistěte jemným navlhčeným hadříkem. Pravidelně čistěte otvory pro přívod a výstup vzduchu.

7. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Položka	Hodnota
Model / reference	Ready Warm 6720 Crystal Connection / 05351
Výkon	1500 W
Napájení	220-240 V, 50/60 Hz
Původ / návrh	Vyrobeno v Číně Navrženo ve Španělsku

Technické specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit za účelem zlepšení výrobku.

8. RECYKLACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Podle platných předpisů musí být výrobek a případné baterie likvidovány odděleně od běžného domovního odpadu. Po skončení životnosti výrobku odneste baterie/akumulátory a spotřebič na příslušné sběrné místo. Informace o správné likvidaci získáte u místních úřadů. Dodržováním těchto pokynů přispíváte k ochraně životního prostředí.

9. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Společnost Cecotec odpovídá konečnému uživateli za nesoulad existující v době dodání výrobku za podmínek a ve lhůtách stanovených platnými předpisy. Opravy doporučujeme svěřit kvalifikovanému personálu.

Pokud zjistíte problém s výrobkem nebo máte dotazy, kontaktujte oficiální technickou podporu Cecotec na čísle +34 963 210 728.

10. COPYRIGHT

Práva duševního vlastnictví k textům tohoto návodu patří společnosti Cecotec Innovaciones, S.L. Všechna práva jsou vyhrazena.

11. ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Cecotec Innovaciones prohlašuje, že topné zařízení modelu 05351_Redy Warm 6720 Crystal Connection je v souladu se směrnicí 2014/53/EU o rádiových zařízeních. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na www.cecotec.com.

INFORMAČNÍ POŽADAVKY PRO ELEKTRICKÁ MÍSTNÍ TOPIDLA

Identifikátor modelu: 05351_Redy Warm 6720 Crystal Connection

TEPELNÝ VÝKON A POMOCNÁ SPOTŘEBA

Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Jmenovitý tepelný výkon	P _{nom}	1,5	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	P _{min}	0,001	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	P _{max}	1,5	kW
Při jmenovitém tepelném výkonu	el _{max}	N/A	kW
Při minimálním tepelném výkonu	el _{min}	N/A	kW
V pohotovostním režimu	el _{SB}	N/A	kW

INFORMAČNÍ POŽADAVKY - POKRAČOVÁNÍ

TYP TEPELNÉHO PŘÍKONU - POUZE PRO ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ TOPIDLA

Funkce	Hodnota
Ruční regulace akumulace tepla s integrovaným termostatem	Ne
Ruční regulace akumulace tepla se zpětnou vazbou pokojové a/nebo venkovní teploty	Ne
Elektronická regulace akumulace tepla se zpětnou vazbou pokojové a/nebo venkovní teploty	Ne
Tepelný výkon s podporou ventilátoru	Ne

TYP REGULACE TEPELNÉHO VÝKONU / POKOJOVÉ TEPLoty

Funkce	Hodnota
Jednostupňový tepelný výkon bez regulace pokojové teploty	Ne
Dvě nebo více manuálních úrovní bez regulace pokojové teploty	Ne
Regulace pokojové teploty mechanickým termostatem	Ne
Elektronická regulace pokojové teploty	Ano
Elektronická regulace pokojové teploty s denním časovačem	Ne
Elektronická regulace pokojové teploty s týdenním časovačem	Ano

DALŠÍ MOŽNOSTI REGULACE

Funkce	Hodnota
Regulace pokojové teploty s detekcí přítomnosti	Ne
Regulace pokojové teploty s detekcí otevřeného okna	Ne
Možnost dálkového ovládání	Ano
Adaptivní řízení spuštění	Ne
Omezení provozní doby	Ne
Čidlo černé baňky	Ne

Kontakt: Cecotec Innovaciones S.L. · C/ de la Pinadeta s/n · 46930 Quart de Poblet, Valencia, Španělsko

CECOTEC

READY WARM 6720 CRYSTAL CONNECTION

TECHNICKÁ PODPORA

Máte-li s výrobkem problém nebo jakékoli pochybnosti, kontaktujte oficiální technickou podporu Cecotec.

Telefon: +34 963 210 728

Cecotec Innovations S.L.
C/ de la Pinadeta s/n
46930 Quart de Poblet, Valencia, Španělsko