

AUTOMATICKÁ PRAČKA

Model:

HWM-M6010SMD++/HWM-M7012SMD++



- Automatická pračka
- Náplň prádla: 6/7 kg
- Energetická třída: D

HEINNER

1. ÚVOD

Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.

Tento návod je určen k poskytnutí všech potřebných pokynů týkajících se instalace, používání a údržby přístroje. Abyste mohli přístroj správně a bezpečně provozovat, přečtěte si před instalací a používáním pozorně tento návod k obsluze.

2. OBSAH BALENÍ

- ➔ Automatická pračka
- ➔ Návod k použití
- ➔ Záruční list

3. OBSAH VAŠEHO BALENÍ

VŠEOBECNÉ

Důkladně si přečtěte následující bezpečnostní informace a důsledně je dodržujte, abyste minimalizovali riziko požáru nebo výbuchu, úrazu elektrickým proudem a zabránili škodám na majetku, zranění osob nebo ztrátě života. Nedodržení těchto pokynů má za následek ztrátu záruky.

- Spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Děti ve věku 3 let a mladší se nesmí ke spotřebiči přibližovat nebo musí být pod neustálým dohledem.
- Zvířata a děti mohou do přístroje lézt. Před každým použitím stroj zkontrolujte.
- Na spotřebič nelezte a nesedejte si na něj.
- Všechny prací a doplňkové látky musí být uloženy na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- Pračku neinstalujte na podlahu s kobercem. Zakrytí otvorů kobercem může stroj poškodit.
- Udržujte spotřebič mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření, aby nedošlo ke korozi plastových a gumových částí.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí nebo v místnostech s výbušnými nebo žíravými plyny. V případě úniku vody nebo postříkání vodou nechte spotřebič vyschnout na volném vzduchu.
- Spotřebič nesmí být instalován za uzamykatelnými dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsem na opačné straně, než jsou dveře pračky.

- Pračku neprovozujte v místnostech s teplotou nižší než 5 °C. To může způsobit poškození jejích částí. Pokud je to nevyhnutelné, ujistěte se, že po každém použití zcela vypustíte vodu ze spotřebiče, abyste zabránili poškození způsobenému mrazem.
- V bezprostřední blízkosti spotřebiče nikdy nepoužívejte hořlavé spreje nebo látky.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.
- Jestliže je přístroj poškozen, nesmí být provozován, pokud jej neopraví výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

INSTALACE

- Před použitím spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a přepravní šrouby. V opačném případě může dojít k vážnému poškození.
- Tento spotřebič je vybaven jedním přívodním ventilem a může být připojen pouze k přívodu studené vody.
- Zásuvka musí být po instalaci přístupná.
- Před prvním praním prádla musí být výrobek jednou spuštěn v průběhu všech postupů bez jakéhokoli prádla uvnitř.
- Před použitím pračky musí být výrobek kalibrován.
- Na spotřebič nepokládejte žádné příliš těžké předměty, jako jsou nádoby na vodu nebo topná zařízení.
- Používejte nové hadicové soupravy dodané se spotřebičem a staré hadicové soupravy nepoužívejte znovu.
- Max. Vstupní tlak vody 1 MPa. Min. vstupní tlak vody 0,1 MPa.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Ujistěte se, že přívodní kabel není zachycen strojem, mohl by se poškodit.
- Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou odpovídající hodnotám uvedeným v tabulce "Technické údaje". Instalaci uzemnění musí provést kvalifikovaný elektrikář. Dbejte na to, aby byl stroj instalován v souladu s místními předpisy.

VAROVÁNÍ!

- Nepoužívejte více zástrček nebo prodlužovacích kabelů.
- Spotřebič nesmí mít externí spínací zařízení, jako je časový spínač, nebo nesmí být připojen k obvodu, který se pravidelně zapíná a vypíná.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky, pokud je v okolí hořlavý plyn.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama.
- Vždy táhněte za zástrčku, nikoli za kabel.
- Vždy odpojte spotřebič ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte.

PŘIPOJENÍ VODY

- Kontrolujte připojení přívodních trubek vody, vodovodních kohoutků a odtokové hadice kvůli možným problémům způsobeným změnami tlaku vody. Pokud se spoje uvolní nebo netěsní, zavřete vodovodní kohoutek a nechte jej opravit. Nepoužívejte spotřebič dříve, než budou trubky a hadice správně nainstalovány kvalifikovanými osobami.
- Sklenná dvířka mohou být během provozu velmi horká. Během provozu udržujte děti a domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od přístroje.

- Přívodní a výstupní hadice vody musí být bezpečně nainstalovány a musí zůstat nepoškozené. V opačném případě může dojít k úniku vody.
- Neodstraňujte filtr vypouštěcího čerpadla, dokud je ve spotřebiči ještě voda. Může dojít k úniku velkého množství vody a hrozí nebezpečí opaření horkou vodou.

PROVOZ A ÚDRŽBA

- Nikdy nepoužívejte žádná hořlavá, výbušná nebo toxická rozpouštědla. Nepoužívejte benzín a alkohol apod. jako čisticí prostředky. Vybírejte pouze prací prostředky, které jsou vhodné pro praní v pračce.
- Ujistěte se, že jsou všechny kapsy vyprázdněné. Ostré a tvrdé předměty, jako jsou mince, brože, hřebíky, šrouby, kameny atd. mohou způsobit vážné poškození této pračky.
- Před použitím spotřebiče vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou zapalovače a zápalky.
- Důkladně opláchněte předměty, které byly prány ručně.
- Předměty, které byly znečištěny látkami, jako je kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosk a odstraňovače vosku, by se měly před sušením ve spotřebiči vyprat v teple s extra množstvím pracího prostředku.
- Předměty obsahující pěnovou gumu (latexovou pěnu), sprchové čepice, voděodolné textilie, předměty s gumovou podložkou a oděvy nebo polštáře opatřené pěnovými gumovými polštářky by se neměly sušit v pračce.
- Přípravky na změkčování tkanin nebo podobné výrobky by se měly používat podle doporučení v jejich návodu.
- Nikdy se nepokoušejte otevřít dvířka násilím. Dvířka se odemknou krátce po skončení cyklu.
- Dvířka nezavírejte nadměrnou silou. Pokud zjistíte, že zavírání dvířek je obtížné, zkontrolujte, zda je prádlo správně vloženo a rozloženo.
- Před čištěním a údržbou a po každém použití vždy odpojte spotřebič od sítě a zavřete vodovodní kohoutek.
- Za účelem čištění spotřebiče nikdy nepolévejte vodou. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Opravy smí provádět pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené zásahem neautorizovaných osob.

PŘEPRAVA


- Před přepravou:
- Šrouby musí být ke stroji opětovně namontovány odbornou osobou.
- Ze stroje musí být vypuštěna nahromaděná voda.
- Tento spotřebič je těžký.
- Přepravujte jej opatrně.
- Při zvedání nikdy nedržte žádnou vyčnívající část stroje.
- Dvířka stroje nelze používat jako rukojeť.

URČENÉ POUŽITÍ


Výrobek je určen pouze pro domácí použití a pro textilie v množství pro domácnost vhodné pro praní a sušení v pračce. Tento spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití a není určen pro vestavbu. Používejte jej pouze v souladu s tímto návodem. Spotřebič není určen pro komerční použití. Jakékoli jiné použití se považuje za nesprávné použití. Výrobce neodpovídá za případné škody nebo zranění, které z toho mohou vzniknout. -Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako např:

- Kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.
- v zemědělských domácnostech.
- U zákazníků v hotelech, motelech a jiných prostředích obytného typu.
- v prostředí typu "nocleh se snídaní".
- prostory pro společné použití v bytových domech nebo v prádelnách.


4. POPIS VÝROBKU

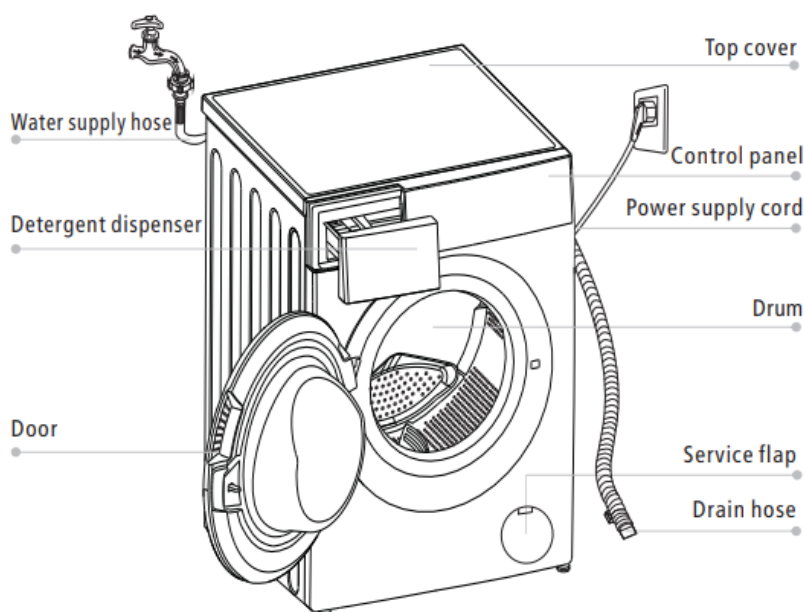

Příslušenství

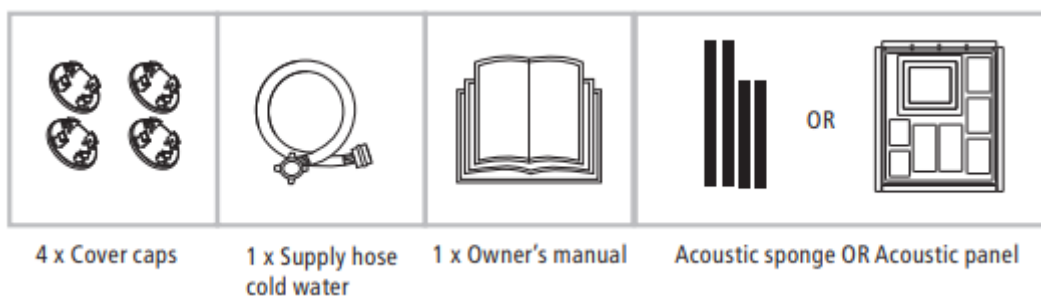

5. OVLÁDACÍ PANEL

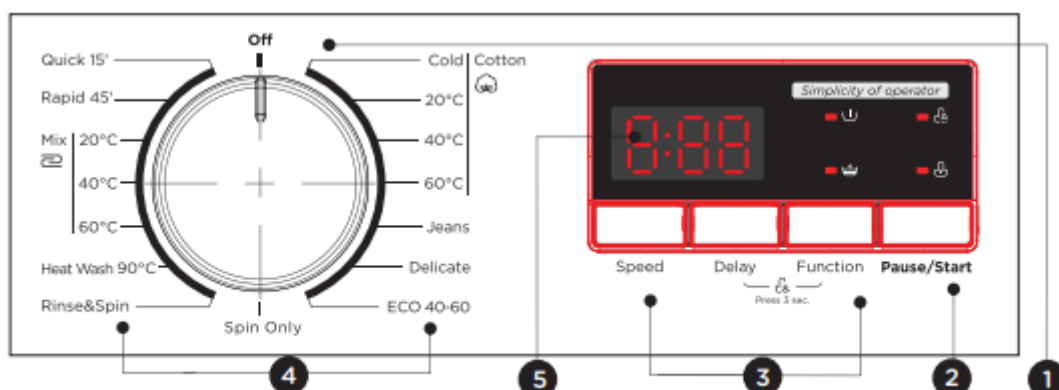

1. Power

Výrobek je zapnutý/vypnutý.

2. Spuštění/pauza

Stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte prací cyklus.

3. Možnost

Umožňuje zvolit další funkci a po zvolení se rozsvítí.

4. Programy

K dispozici podle typu prádla.


5. Displej

Displej zobrazuje nastavení, odhadovaný zbývajcí čas, možnosti a stavová hlášení.

6. INSTALACE

Oblast instalace

- Důležitá je stabilita, aby se výrobek nepotácel!
- Ujistěte se, že výrobek nesmí stát na napájecím kabelu.
- Před instalací stroje musí být vybráno místo charakterizované následujícím způsobem:
 1. Pevný, suchý a rovný povrch.
 2. Vyhněte se přímému slunečnímu záření
 3. Dostatečné větrání
 4. Teplota v místnosti je vyšší než 0 °C
 5. Udržujte daleko od tepelných zdrojů, jako je uhlí nebo plyn.

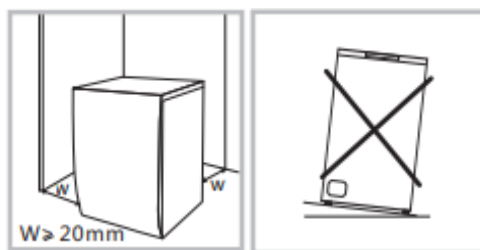

Vybalení pračky

- Obalový materiál (např. fólie, polystyren) může být pro děti nebezpečný.
- Hrozí nebezpečí udušení!
- Všechny obaly uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od dětí.

1. Odstraňte kartonovou krabici a polystyrenový obal.
2. Pračku zvedněte a odstraňte základní obal. Ujistěte se, že malý trojúhelníkový pěnový obal je odstraněn společně se spodním. Pokud tomu tak není, položte přístroj boční plochou dolů a poté ručně odstraňte malou pěnu ze spodní části přístroje.
3. Odstraňte pásku zajišťující napájecí kabel a vypouštěcí hadici.
4. Odstraňte přívodní hadici z bubnu. Ujistěte se, že je malý trojúhelník.



Odstraňte přepravní šrouby.

- Před použitím výrobku musíte odstranit přepravní šrouby ze zadní strany.
- Přepravní šrouby budete v případě přenášení opět potřebovat, proto je uložte na bezpečné místo.

Při odstraňování šroubů postupujte podle následujících pokynů:

Uvolněte 4 šrouby pomocí klíče a poté je odstraňte.

2. Ucpěte otvory zátkami přepravních otvorů.

3. Přepravní šrouby řádně uschovejte pro budoucí použití.



Loosen the 4 transport bolts with a spanner.



Remove the bolts including the rubber parts and keep them for future use.



Close the holes using the cover caps.

Vyrovnání pračky

- Pojistné matice na všech čtyřech nožičkách musí být pevně přišroubovány ke skříni.

1. Povolte pojistnou matici.
2. Otáčejte nožičkou, dokud nedosáhne na podlahu.
3. Nastavte nohy a zajistěte matice klíčem. Ujistěte se, že je stroj v rovině a stabilní.



Připojte přívodní hadici vody!

Abyste zabránili úniku vody nebo jejímu poškození, postupujte podle pokynů.

- Přívodní hadici vody neohýbejte, nemačkejte ani neupravujte.
- Připojujte ručně, nepoužívejte nářadí. Zkontrolujte, zda jsou přípojky těsné.





Connect the water supply hose to the water inlet valve and a water tap with cold water as indicated.



Vypouštěcí hadice

- Vypouštěcí hadici umístěte správně, jinak by mohlo dojít k poškození v důsledku úniku vody.
- Nepřehýbejte a neprodlužujte vypouštěcí hadici.

Existují dva způsoby umístění konce vypouštěcí hadice:

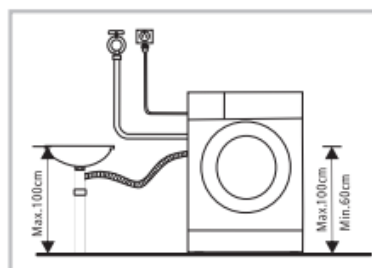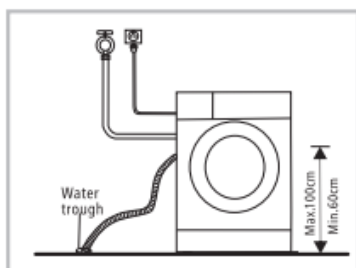


Akustická houba / panel.

- Ujistěte se, že jste namontovali akustickou houbu/panel, která může účinně snížit hluk způsobený strojem při práci, abyste měli klidnější a tišší životní prostředí.

1. Pořídte si stroj položený na podlaze a mezi stroj a podlahu použijte nějaký měkký materiál, například pěnu nebo oblečení, jako ochranu.


2. Nalepte delší houbičky na delší spodní hrany stroje a kratší houbičky na kratší spodní hrany, Instalace panelu je stejná jako houbiček.

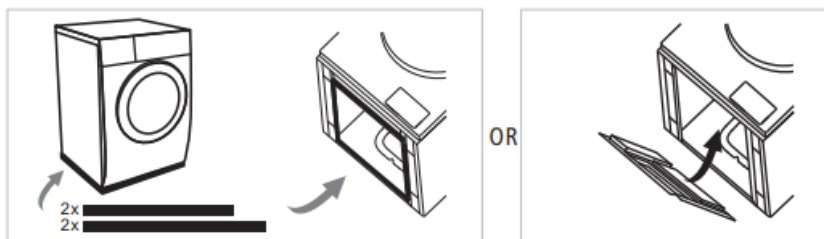


7. OBSLUHA

- Před praním se ujistěte, že je pračka správně nainstalována.
- Váš spotřebič byl před opuštěním výrobního závodu důkladně zkontrolován. Pro odstranění zbytků vody a neutralizaci případných pachů se doporučuje spotřebič před prvním použitím vyčistit. Z tohoto důvodu spusťte program Bavlna při 60 °C bez prádla a pracího prostředku.

Před praním: Vložte do pračky bavlnu, která se má prát v pračce.

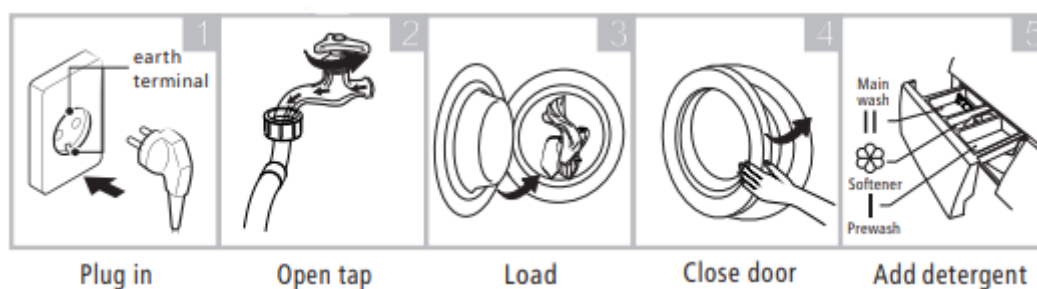


Praní a po praní

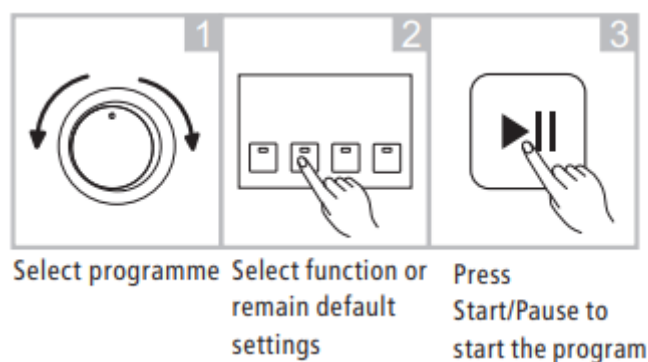

Zámek dvířek a kontrolky [Start / Pauza] blikají za pípání bzučáku nebo na digitálním displeji blikají dva malé body.

Před každým praním


- Okolní teplota pračky by měla být 5-40 °C. Při použití pod 0 °C může dojít k poškození přívodního ventilu a vypouštěcího systému. Pokud je pračka instalována v mrazu, měla by být před použitím převedena na normální okolní teplotu, aby se zajistilo rozmrazení přívodní a vypouštěcí hadice.
- Před praním zkontrolujte štítky pro péči o prádlo a návod k použití pracího prostředku. Používejte správně nepěnový nebo méně pěnový prací prostředek vhodný pro praní v pračce.

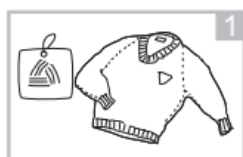


Check the care label




Sort laundry according to color and textile type

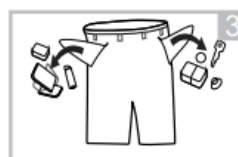


Take all items out of the pockets

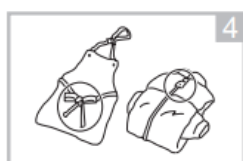

Tie together long textile strips and belts, close zips and button

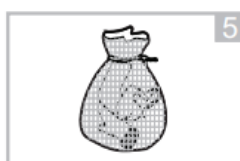

Put small items into a laundry bag

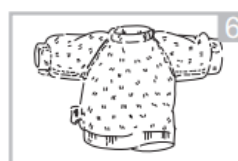


Turn easy-pilling and long-pile fabric inside out

- Neperte ani nesuszte předměty, které byly čištěny, prány, namáčeny nebo potírány hořlavými nebo výbušnými látkami, jako je vosk, olej, barva, benzín, alkohol, petrolej a jiné hořlavé materiály.
- Praní jednotlivých kusů oblečení může snadno způsobit velkou excentricitu a vyvolat poplach kvůli nevyváženosti. Proto se doporučuje přidat do praní ještě jeden nebo dva kusy prádla, aby odstředování probíhalo plynule.

Dávkovač pracího prostředku

- I Pre wash
- II Main wash
- ☼ Softener
- ☼ Release button to pull out the dispenser

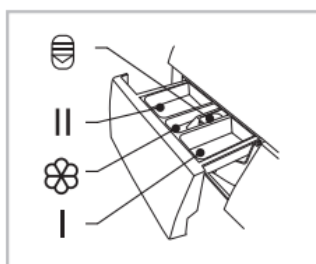

- Prací prostředek je třeba přidat pouze v "případě I" po výběru předpírky u praček s touto funkcí. - Při doplňování pracího prostředku, přísad nebo změkčovadla nepřekračujte značku hladiny "MAX".

Programme	I	II	☼	Programme	I	II	☼
Cotton(Cold)	○	●	○	Rinse&Spin			○
Cotton (20°C)	○	●	○	Heat Wash 90°C	○	●	○
Cotton (40°C)	○	●	○	Mix(60°C)	○	●	○
Cotton (60°C)	○	●	○	Mix(40°C)	○	●	○
Jeans	○	●	○	Mix(20°C)	○	●	○
Delicate		●	○	Rapid 45'	○	●	○
ECO 40-60		●	○	Quick 15'		●	○
Spin Only							

● Means must ○ Means optional

Doporučení pro prací prostředek

Doporučený prací prostředek	Prací cykly	Teplota praní	Typ prádla a textilie
Prací prostředek pro silné prádlo s bělicími látkami a optickými zjasňovači	Bavlna, ECO 40-60	20/40/60	Bílé prádlo z bavlny nebo lnu odolného proti vyvaření
Barevný prací prostředek bez bělicích prostředků a optických zjasňovačů	Bavlna, ECO 40-60	20/ 30/40	Barevné prádlo z bavlny nebo lnu
Barevný nebo jemný prací prostředek bez optických zjasňovačů	Jemný, Mix	20/30/40	Barevné prádlo ze snadno udržovatelných vláken nebo syntetických materiálů
Jemný prací prostředek	Jemné	30	Choulostivé textilie, hedvábí, viskóza

-Aglomerující nebo žlučovitý prací prostředek nebo přísadu lze před vlitím do dávkovače pracího prostředku zředit v troše vody, aby nedošlo k ucpání jeho vstupu a tím k přetečení vody.

- Zvolte vhodný typ pracího prostředku, abyste dosáhli maximálního pracího výkonu a minimální spotřeby vody a energie.

- Pro dosažení nejlepšího výsledku mytí je důležité správné dávkování mycího prostředku.

- Pokud není buben zcela naplněn, použijte menší množství pracího prostředku.

- Množství pracího prostředku vždy přizpůsobte tvrdosti vody, pokud je vaše voda z vodovodu měkká, použijte méně pracího prostředku.

- Dávkujte podle toho, jak moc je vaše prádlo zašpiněné, méně zašpiněné prádlo vyžaduje méně pracího prostředku.

- Vysoce koncentrovaný (kompaktní prací prostředek) vyžaduje obzvláště přesné dávkování.

Následující příznaky jsou známkou předávkování pracího prostředku:

- silná tvorba pěny

- špatný výsledek praní a máchání

Následující příznaky jsou známkou nedostatečného dávkování pracího prostředku:

- prádlo zešedne

- usazování vodního kamene na bubnu, topném tělese a/nebo prádle.

Pro model HWM-M6010SMD++

Cycle	Nominal capacity in kg	Temperature Setting	Cycle duration in hours and minutes	Energy consumption in kWh/operalling cycle	Water consumption in liter//operalling cycle	Highest temperature ature °C	residual moisture in % /spin speed
Quick 15'	2.0	Cold	0:15	0.035	31	Cold	70%/800
Cotton 20°C	6.0	20	2:20	0.426	58	20	65%/1000
Cotton 40°C	6.0	40	2:40	0.871	58	40	65%/1000
Mix 20°C	6.0	20	1:00	0.239	58	20	65%/1000
Cotton 60°C	6.0	60	2:45	1.28	58	60	65%/1000
ECO40-60	6.0	-	3:18	0.850	52.5	39	61%/1000
	3.0	-	2:36	0.544	38.7	31	62%/1000
	1.5	-	2:36	0.401	32.6	27	65%/1000

Pro model HWM-M7012SMD++

Cycle	Nominal capacity in kg	Temperature Setting	Cycle duration in hours and minutes	Energy consumption in kWh/operalling cycle	Water consumption in liter//operalling cycle	Highest temperature ature °C	residual moisture in % /spin speed
Quick 15'	2.0	Cold	0:15	0.035	31	Cold	70%/800
Cotton 20°C	7.0	20	2:20	0.438	65	20	65%/1000
Cotton 40°C	7.0	40	2:40	0.929	65	40	65%/1000
Mix 20°C	7.0	20	1:00	0.251	65	20	65%/1000
Cotton 60°C	7.0	60	2:45	1.385	65	60	65%/1000
ECO40-60	7.0	-	3:28	1.074	55.5	39	53%/1400
	3.5	-	2:42	0.700	42.0	35	53%/1400
	2.0	-	2:42	0.460	34.6	24	53%/1400

Bavlna		
Teplota praní	Za studena	
Maximální množství vypraného prádla	6 kg prádla	7 kg
Volba otáček odstředování (ot./min.)	1000	1000
Další funkce	Delay,  , 	
Výchozí doba trvání programu (min)	02:20	02:20
Typ praní / popisy	Textilie odolné proti opotřebení, tepelně odolné textilie z bavlny nebo lnu.	
Bavlna 20 °C		
Teplota praní	20°C	
Maximální množství vypraného prádla	6 kg prádla	7 kg
Volba otáček odstředování (ot./min.)	1000	1000
Další funkce	Delay,  , 	
Výchozí doba trvání programu (min)	02:20	02:20
Typ praní / popisy	Textilie odolné proti opotřebení, tepelně odolné textilie z bavlny nebo lnu.	
Bavlna 40 °C		
Teplota praní	40°C	
Maximální množství vypraného prádla	6 kg prádla	7 kg
Volba otáček odstředování (ot./min.)	1000	1000
Další funkce	Delay,  , 	
Výchozí doba trvání programu (min)	02:40	02:40
Typ praní / popisy	Textilie odolné proti opotřebení, tepelně odolné textilie z bavlny nebo lnu.	
Bavlna 60 °C		
Teplota praní	60°C	
Maximální množství vypraného prádla	6 kg prádla	7 kg
Volba otáček odstředování (ot./min.)	1000	1000
Další funkce	Delay,  , 	
Výchozí doba trvání programu (min)	02:45	02:45
Typ praní / popisy	Textilie odolné proti opotřebení, tepelně odolné textilie z bavlny nebo lnu.	
Džíny		
Teplota praní	60°C	
Maximální množství vypraného prádla	6 kg prádla	7 kg
Volba otáček odstředování (ot./min.)	1000	1000
Další funkce	Delay,  , 	

Výchozí doba trvání programu (min)	01:45	01:45
Typ praní / popisy	Speciálně pro džíny.	
Jemné prádlo		
Teplota praní	30°C	
Maximální množství prádla	2,5 kg prádla	2,5 kg
Volba otáček odstředování (ot./min.)	600	600
Další funkce	Delay, 	
Výchozí doba trvání programu (min)	00:50	00:50
Typ praní / popisy	Pro jemné, pratelné textilie, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin.	

ECO 40-60		
Teplota praní	60°C	
Maximální množství vypraného prádla	6 kg prádla	7 kg prádla
Volba otáček odstředování (ot./min.)	1000	1200
Další funkce	Delay	
Výchozí doba trvání programu (min)	03:18	03:23
Typ praní / popisy	Vhodné pro praní prádla při teplotě cca 40 °C - 60 °C.	
Pouze odstředování		
Teplota praní	-	
Maximální množství vypraného prádla	6 kg prádla	7 kg
Volba otáček odstředování (ot./min.)	1000	1000
Další funkce	Delay	
Výchozí doba trvání programu (min)	00:12	00:12
Typ praní / popisy	Extra odstředování s volitelnou rychlostí odstředování	
Máchání a odstředování		
Teplota praní	-	
Maximální množství vypraného prádla	6 kg prádla	7 kg
Volba otáček odstředování (ot./min.)	1000	1000
Další funkce	Delay, 	
Výchozí doba trvání programu (min)	00:20	00:20
Typ praní / popisy	Extra máchání s odstředováním.	
Tepelné praní 90 °C		
Teplota praní	90°C	
Maximální množství vypraného prádla	6 kg prádla	7 kg prádla
Volba otáček odstředování (ot./min.)	1000	1000
Další funkce	Delay  	

Výchozí doba trvání programu (min)	02:17	02:17
Typ praní / popisy	Praní dětského oblečení, díky němuž může být dětské oblečení čistší a výkon máchání lepší, aby byla chráněna dětská pokožka.	
Směs 60 °C		
Teplota praní	60°C	
Maximální množství vypraného prádla	6 kg prádla	7 kg
Volba otáček odstředování (ot./min.)	1000	1000
Další funkce	Delay,  , 	
Výchozí doba trvání programu (min)	01:30	01:30
Typ praní / popisy	Smíšená náplň sestávající z textilií z bavlny a syntetiky.	
Směs 40 °C		
Teplota praní	40°C	
Maximální množství vypraného prádla	6 kg prádla	7 kg
Volba otáček odstředování (ot./min.)	1000	1000
Další funkce	Delay,  , 	
Výchozí doba trvání programu (min)	01:20	01:20
Typ praní / popisy	Smíšená náplň sestávající z textilií z bavlny a syntetiky.	

Směs 20 °C		
Teplota praní	20°C	
Maximální množství vypraného prádla	6 kg prádla	7 kg
Volba otáček odstředování (ot./min.)	1000	1000
Další funkce	Delay,  , 	
Výchozí doba trvání programu (min)	01:00	01:00
Typ praní / popisy	Smíšená náplň sestávající z textilií z bavlny a syntetiky.	
Rychlý 15'		
Teplota praní	-	
Maximální množství vypraného prádla	2 kg prádla	2 kg
Volba otáček odstředování (ot./min.)	800	800
Další funkce	Delay,  , 	
Výchozí doba trvání programu (min)	00:45	00:45
Typ praní / popisy	Extra krátký program cca, vhodný pro lehce znečištěné prádlo jako malé množství prádla.	
Rapid 45'		
Teplota praní	40°C	

Maximální množství vypraného prádla	2 kg prádla	2 kg prádla
Volba rychlosti otáčení (ot./min.)	800	800
Další funkce	Delay	
Výchozí doba trvání programu (min)	00:45	00:45
Typ praní / popisy	Rychlé praní málo a málo znečištěného prádla	



Rychlost odstředování

V případě potřeby lze rychlost odstředování upravit stisknutím tlačítka Speed (Rychlost) v následujících krocích:

Pro model HWM-M6010SMD++: 1000: 0-400-600-800-1000

Pro model HWM-M7012SMD++: 1: 1200: 0-400-600-800-1000-1200



Zpoždění

Tímto tlačítkem lze nastavit funkci zpoždění, doba zpoždění je 0-24H..



Předmytí

Funkce extra praní před zahájením hlavního pracího cyklu pro zvýšení pracího výkonu.

Poznámka: Prací prostředek je třeba přidat do přihrádky I.



Extra máchání

Po zvolení této funkce proběhne extra máchání prádla.



Dětská pojistka



Choose the
Programme



Start



Press [Delay] and [Function]
3 sec. till buzzer beep.



- Stiskněte obě tlačítka 3sec. také pro uvolnění funkce.
- Funkce "Dětský zámek" zablokuje všechna tlačítka kromě tlačítka [OFF].
- Pokud chcete změnit program na stav dětské pojistky, měli byste nejprve odemknout dětskou pojistku, poté otočit knoflíkem do polohy OFF a nakonec zvolit požadovaný program.

8. ÚDRŽBA

Čištění a péče

- Před zahájením údržby odpojte přístroj od sítě a zavřete kohoutek.

Čištění skříně


- Právě prováděná údržba pračky může prodloužit její životnost.
- Povrch lze v případě potřeby čistit zředěnými neabrazivními neutrálními čisticími prostředky.
- Pokud dojde k přetečení vody, ihned ji otřete vlhkým hadříkem.
- Není dovoleno používat žádné ostré předměty.
- Kyselina mravenčí a její zředěná rozpouštědla nebo ekvivalentní látky, jako jsou rozpouštědla nebo chemické výrobky apod. jsou zakázány.

Čištění bubnu

- Kovové předměty, které uvnitř bubnu zanechaly rez, je třeba okamžitě odstranit čisticími prostředky bez chlóru.
- Nikdy nepoužívejte ocelovou vlnu.
- Během čištění bubnu nekládejte do pračky prádlo.

Čištění vstupního filtru

- Snižující se průtok vody je známkou toho, že je třeba vyčistit filtr.
1. Zavřete vodovodní kohoutek a vyjměte z něj přívodní hadici vody.
 2. Vyčistěte filtr pomocí kartáče.
 3. Odšroubujte hadici přívodu vody ze zadní strany přístroje. Vytáhněte filtr pomocí dlouhých kleští.
 4. K vyčištění filtru použijte kartáč.
 5. Znovu nasadte filtr na přívod vody a znovu připojte přívodní hadici.
 6. Přívodní filtr čistěte každé 3 měsíce, abyste zajistili normální provoz spotřebiče.

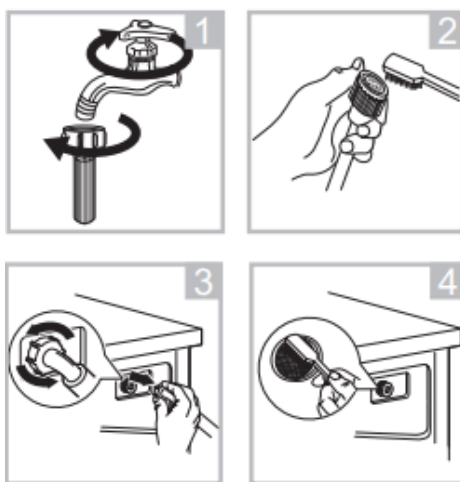


Čištění těsnění dvířek a skla

Po každém mytí otřete sklo a těsnění, abyste odstranili žmolky a skvrny. Pokud se žmolky nahromadí, mohou způsobit netěsnost. Po každém mytí odstraňte z těsnění všechny mince, knoflíky a jiné předměty. Těsnění dvířek a sklo čistěte každý měsíc, abyste zajistili normální provoz spotřebiče.

Čištění dávkovače pracího prostředku

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko [] na krytu dávkovače změkčovadel a vytáhněte zásuvku dávkovače z prohlubně. Vyčistěte vnitřek výklenku kartáčkem.
2. Zvedněte kryty změkčovače ze zásuvky dávkovače a oba předměty omyjte vodou.
3. Vraťte zpět kryt změkčovače a zasuňte zásuvku zpět do výklenku.

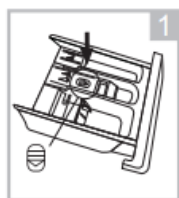


Press the release and remove the dispenser drawer



Clean the dispenser drawer and the softener cover under water



Clean the recess with a soft brush

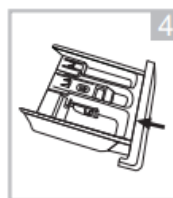


Insert the dispenser drawer


- K čištění plastových částí nepoužívejte abrazivní ani žíravé prostředky.
- Dávkoč mycího prostředku čistěte každé 3 měsíce, abyste zajistili normální provoz spotřebiče.

Čištění filtru vypouštěcího čerpadla

- Ujistěte se, že pračka dokončila prací cyklus a je prázdná. Před čištěním filtru vypouštěcího čerpadla ji vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Dávejte pozor na horkou vodu. Nechte vodu vychladnout. Hrozí nebezpečí opaření!
- Filtr čistěte pravidelně každé 3 měsíce, abyste zajistili normální provoz spotřebiče.

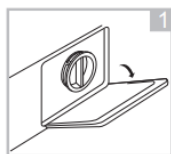


Open the lower cover cap

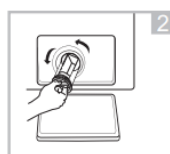

Open the filter by turning to the counter clockwise



Remove extraneous matter

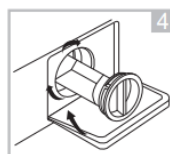

Close the lower cover cap

9. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Spuštění spotřebiče nefunguje nebo se během provozu zastaví. Nejprve se pokuste najít řešení problému, Pokud se vám to nepodaří, kontaktujte servisní středisko.

Popis	Důvod	Řešení
Pračku nelze spustit	Dvířka nejsou správně zavřena	Restartujte pračku po zavření dvířek Zkontrolujte, zda se prádlo nezaseklo.
Dvířka nelze otevřít	Funguje bezpečnostní ochranná konstrukce pračky	Odpojte napájení, restartujte výrobek
Únik vody	Spojení mezi přívodním potrubím nebo výstupní hadicí není těsné	Zkontrolujte a upevněte vodovodní potrubí Vyčistěte výstupní hadici
Zbytky mycího prostředku v boxu	Mycí prostředek je navlhčený nebo aglomerovaný	Vyčistěte a otřete box na prací prostředek
Indikátor nebo displej nesvítí	Odpojte napájení PC deska nebo svazek má problém s připojením	Zkontrolujte, zda je vypnuto napájení a zda je správně připojena zástrčka napájení

Abnormální hluk		Zkontrolujte, zda bylo odstraněno upevnění (šrouby). Zkontrolujte, zda je instalován na pevné a rovné podlaze.
-----------------	--	---

Popis	Možná příčina	Řešení
E30	Dveře nejsou správně zavřené.	Řádně zavřete dvířka a znovu spusťte
E10	Problém se vstřikováním vody během mycího cyklu.	Zkontrolujte, zda je tlak vody dostatečně vysoký. Narovnejte vodovodní potrubí. Vyčistěte filtr přívodního ventilu.
E21	Vypouštění vody nad rámec pracovní doby	Zkontrolujte, zda není ucpaná vypouštěcí hadice.
E12	Přetečení vody	Znovu spusťte spotřebič
EXX	Ostatní	Restartujte spotřebič. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.

- Po kontrole spotřebič aktivujte. Pokud se problém znovu objeví nebo se na displeji zobrazí jiné kódy alarmu, kontaktujte servis.

DŮLEŽITÉ KROKY PŘI PŘEMISŤOVÁNÍ SPOTŘEBIČE

- Zkontrolujte, zda jsou dvířka a dávkovač pracího prostředku řádně zavřené.
 - Vyjměte přívodní trubku vody a odtokovou hadici z domovní instalace.
 - Nechte vodu ze spotřebiče zcela vypustit
 - Důležité: V případě, že je spotřebič v provozu, je nutné jej vyčistit: Znovu nainstalujte 4 přepravní šrouby v zadní části spotřebiče.
 - Tento spotřebič je těžký.
- Přepravujte jej opatrně.
Při zvedání nikdy nedržte žádnou vyčnívající část spotřebiče.
Dvířka stroje nelze použít jako rukojeť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje jsou umístěny na typovém štítku na vnitřní straně spotřebiče a na energetickém štítku. QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem poskytuje internetový odkaz na informace týkající se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL. Energetický štítek si uschovejte jako referenční dokument spolu s návodem k použití a všemi dalšími dokumenty dodanými s tímto spotřebičem. Stejně informace je možné najít také v databázi EPREL pomocí odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a názvu modelu a čísla výrobku, které najdete na výrobním štítku spotřebiče.

Pro přístup k informacím o vašem výrobku na portálu EPREL můžete naskenovat níže uvedené kódy:

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Pokud potřebujete podporu pro svůj výrobek, navštivte naše webové stránky pomocí níže uvedených odkazů.

Získejte uživatelské příručky: <https://www.heinner.ro>

Získejte servisní informace: <https://www.heinner.ro>



Ekologická likvidace

Můžete pomoci chránit životní prostředí!

Nezapomeňte respektovat místní předpisy: nefunkční elektrické zařízení odevzdejte do příslušného střediska pro likvidaci odpadu.



HEINNER je registrovaná ochranná známka společnosti **Network One Distribution SRL**. Ostatní značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

Žádná část specifikací nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky nebo použita k jakémukoli odvozenému dílu, jako je překlad, transformace nebo úprava, bez souhlasu společnosti NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Všechna práva vyhrazena.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Tento výrobek je ve shodě s normami a standardy Evropského společenství.



Dovozce: **Network One Distribution**

Marcel Iancu Street, 3-5, Bukurešť, Rumunsko

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro