

HEINNER

ODŠŤAVŇOVAČ CITRUSŮ

Model: C300SS



- Odšťavňovač citrusů
- Objem: 0,5 l
- Výkon: 30 W

www.heinner.ro

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu!

I. ÚVOD

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby vám poskytl všechny potřebné pokyny týkající se instalace, používání a údržby spotřebiče.

Pro správnou a bezpečnou obsluhu přístroje si před instalací a použitím pečlivě přečtěte tento návod k použití.

II. OBSAH VAŠEHO BALÍČKU




- **Odšťavňovač citrusů**
- **Uživatelská příručka**
- **Záruční list**

III. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
2. Před použitím zkontrolujte, zda napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku spotřebiče.
3. Z důvodu ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem nekládejte motorovou jednotku do vody nebo jiné kapaliny.
4. Pokud přístroj nepoužíváte, před nasazením nebo sejmutím dílů a před čištěním jej odpojte ze zásuvky.
5. Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo po poruše, pádu nebo jakémkoli poškození spotřebiče. Vraťte spotřebič do autorizovaného servisu k přezkoumání, opravě nebo elektrickému či mechanickému seřízení.
6. Použití nástavců, které nejsou doporučeny nebo prodávány výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
7. Umístěte spotřebič na rovný povrch. Nepokládejte jej na horký plynový nebo elektrický hořák ani do jeho blízkosti, ani do vyhřívané trouby.
8. Nenechávejte přívodní kabel viset přes okraj stolu nebo pultu.
9. Při používání spotřebiče dětmi nebo v jejich blízkosti je nutný přísný dohled.
10. Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému účelu.
11. Přístroj lze používat pouze k odšťavňování citrusových plodů, nikdy jej nepoužívejte k odšťavňování jiných druhů ovoce.
12. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
13. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
14. Nepoužívejte ve venkovním prostředí. Spotřebič smí být používán pouze v domácnosti.
15. Tyto pokyny uložte.
16. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
17. Varování: Možné zranění při nesprávném použití.
18. Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním jej vždy odpojte od elektrické sítě.
19. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím. Čištění a užitelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou ve věku od 8 let a starší a nejsou pod dohledem. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

IV. POPIS

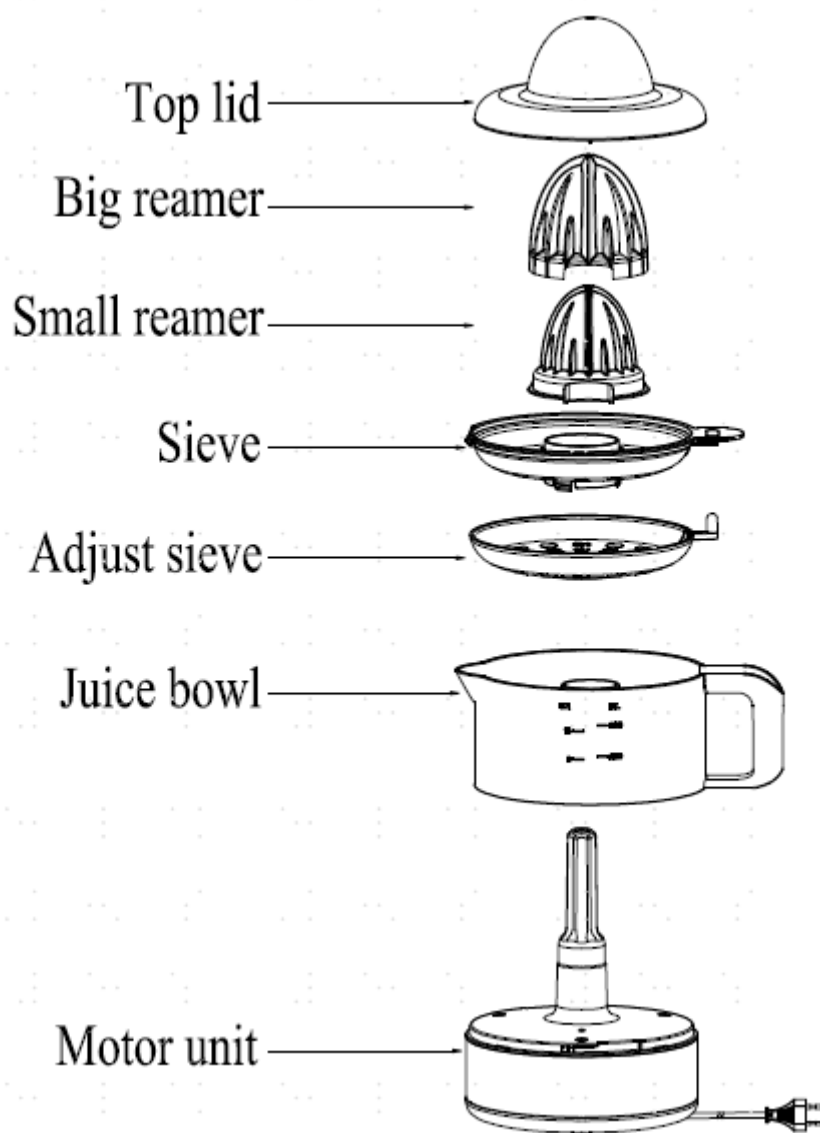

V. POUŽÍVÁNÍ POKYNU

Před prvním použitím důkladně vyčistěte horní víko, sítko, filtr a šálek teplou vodou.

1. Umístěte šálek na základnu, poté namontujte sítko do víčka vřetena a po té namontujte výstružník do víčka vřetena.
2. Ovoce rozpulte, položte na výstružník a lehce přitlačte. Motor se spustí. Vylisovaná šťáva poteče přes sítko do šálku, na sítku zůstane hrubá dužina a jádřinec. Motor se může otáčet různými směry.

Upozornění: Nikdy nevyvíjejte nadměrnou sílu při stlačování plodu, aby nedošlo k zablokování a poškození motoru.

3. Po dokončení operace uvolněte ruku z ovladače a motor přestane běžet. Spotřebič zůstane v pohotovostním režimu. Můžete jej kdykoli znovu spustit stisknutím výstružníku dolů.
4. Po odebrání šťávy nejprve odložte výstružník a poté šťávu vylijte.

Upozornění: Po 10 po sobě jdoucích cyklech musí být spotřebič 30 minut ochlazován.

Poznámka: maximální objem hrnku je 0,5 l. Dbejte na to, abyste šálek nepřeplnili.

5. Po skončení provozu nebo po ukončení používání spotřebiče jej odpojte ze zásuvky.
6. Pokud šťávu ukládáte do šálku, ujistěte se, že je horní víčko na svém místě. Pro zachování čistoty a hygieny neukládejte šťávu do šálku po delší dobu.

Upozornění: Pokud odšťavňovač nepoužíváte, nikdy nedržte oba kolíky zástrčky při otáčení výstružníku rukou, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

VI. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

1. Před čištěním odpojte spotřebič od sítě a počkejte, až zcela vychladne.
2. Filtr, výstružník, šálek. Vyčistěte je v horké, slané vodě. Poté je opláchněte pod tekoucí vodou a otřete do sucha.
Upozornění: Nikdy nepoužívejte k čištění leštadlo na kovy a nekládejte je do myčky nádobí.
3. Otřete rotující osu měkkým vlhkým hadříkem, nikdy neponořujte napájecí základnu do vody nebo jiné kapaliny.
4. Sestavte všechny díly dohromady.

VII. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkon	30 W
Kapacita	0.5 L
Napětí	220-240 V; 50 Hz



Ekologická likvidace

Můžete pomoci chránit životní prostředí!

Nezapomeňte respektovat místní předpisy: nefunkční elektrické zařízení odevzdejte do příslušného střediska pro likvidaci odpadu.



HEINNER je registrovaná ochranná známka společnosti **Network One Distribution SRL**.

Ostatní značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných držitelů.

Žádná část specifikací nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo jakýmkoli prostředky nebo použita k jakémukoli odvozenému dílu, jako je překlad, transformace nebo úprava, bez povolení společnosti NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Všechna práva vyhrazena.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Tento výrobek je v souladu s normami a standardy Evropského společenství.

Dovozce: **Network One Distribution**

Marcel Iancu Street, 3-5, Bukurešť, Rumunsko

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro