

# HEINNER

## RUČNÍ MIXÉR

Model: HB-600UV/BG/GR/BL



- Ruční mixér
- Výkon: 600 W, 50 Hz, 220-240 V
- Barva: ultrafialová

[www.heinner.ro](http://www.heinner.ro)

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu!

## I. ÚVOD

***Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.***

Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby vám poskytl všechny potřebné pokyny týkající se instalace, používání a údržby spotřebiče.

Pro správnou a bezpečnou obsluhu přístroje si před instalací a použitím pečlivě přečtěte tento návod k použití.

## II. OBSAH VAŠEHO BALÍČKU




- Ruční mixér
- Uživatelská příručka
- Záruční list

### III. BEZPEČNOSTNÍ OCHRANA


Před použitím spotřebiče musíte vždy dodržovat tato základní bezpečnostní opatření:

01. Přečtěte si všechny pokyny.
02. Před použitím zkontrolujte, zda napětí v zásuvce odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.
03. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Při poruše spotřebiče nebo jakémkoliv poškození vraťte přístroj do nejbližšího autorizovaného servisu k seřízení, přezkoumání/elektrické nebo mechanické opravě výrobku.
04. Pokud je šňůra poškozená, musí ji vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo kvalifikovaný technik, aby se předešlo nebezpečí.
05. Vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě, pokud je ponechán bez dozoru, a před instalací, demontáží nebo čištěním.
06. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo horké povrchy.
07. Nevkládejte horní část mixéru do vody mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
08. Při používání spotřebiče v blízkosti dětí nebo osob se zdravotním postižením je nutný pečlivý dohled.
09. Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi.
10. Během provozu přístroje nevklaďte ruce do jeho mísy, aby nedošlo k vážnému poranění. Dbejte na to, aby se v misce nenacházelo žádné nádobí, které by mohlo způsobit poškození přístroje.
11. Přístroj nelze používat k drcení kostek ledu ani k mixování tvrdých a suchých potravin. V opačném případě může dojít k poškození čepele.
12. Abyste snížili riziko poranění, neodkládejte nádobí do mísy správně bez dalšího zařízení.
13. Před použitím čepele se ujistěte, že je kryt upevněn.
14. Používání jiných typů příslušenství výrobce nedoporučuje. Mohou způsobit zranění.
15. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než je uvedeno v návodu.
16. Tento spotřebič není určen pro použití osobami se sníženými fyzickými (včetně dětí), smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
17. Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí.
18. Tento návod si uschovejte.
19. Tento přístroj by neměly používat děti. Nikdy nenechávejte spotřebič a jeho kabel v dosahu dětí.
20. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.


#### IV. POPIS

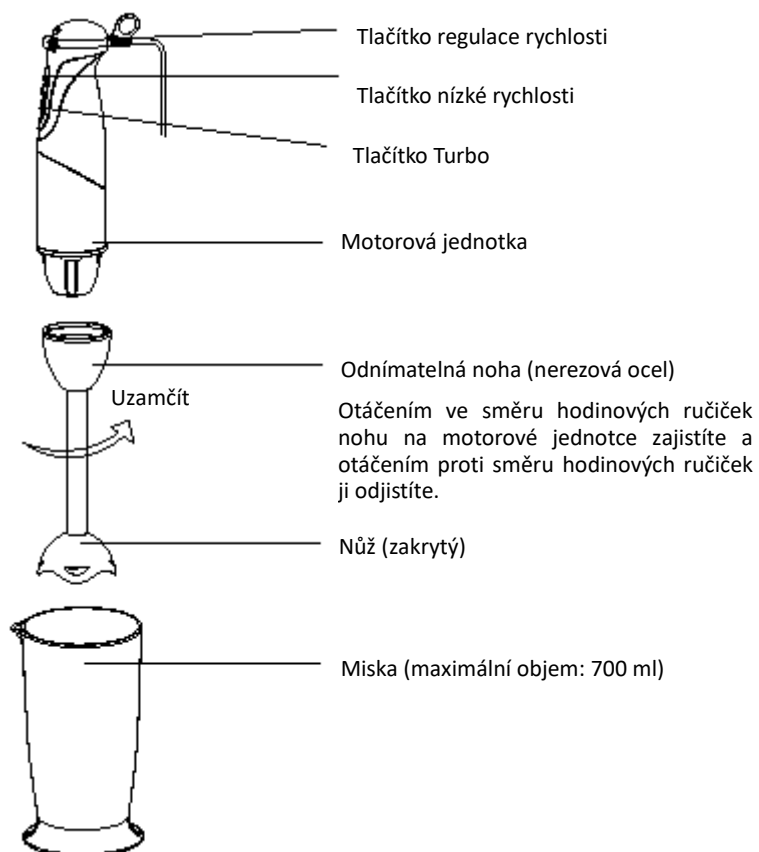

## V. POUŽÍVÁNÍ MIXÉRU

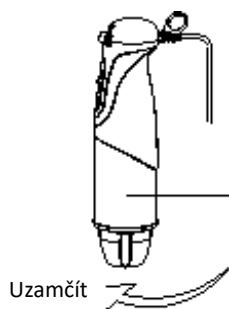

Motorová jednotka  
Otočením motorové jednotky ve směru hodinových  
ručiček kryt zajistíte.

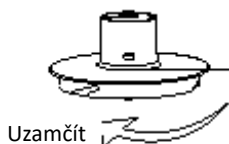

Odnímatelný kryt  
Otočením krytu ve směru hodinových ručiček jej na míse zajistíte a otočením proti  
směru hodinových ručiček jej odjistíte.




Konektor

Odnímatelný míchací nůž  
Ostří čepele je velmi ostré. Zacházejte s ním opatrně, abyste se vyhnuli jakémukoli  
poranění.

Mísa

Nejprve vložte potraviny do misky a poté nasadte kryt.

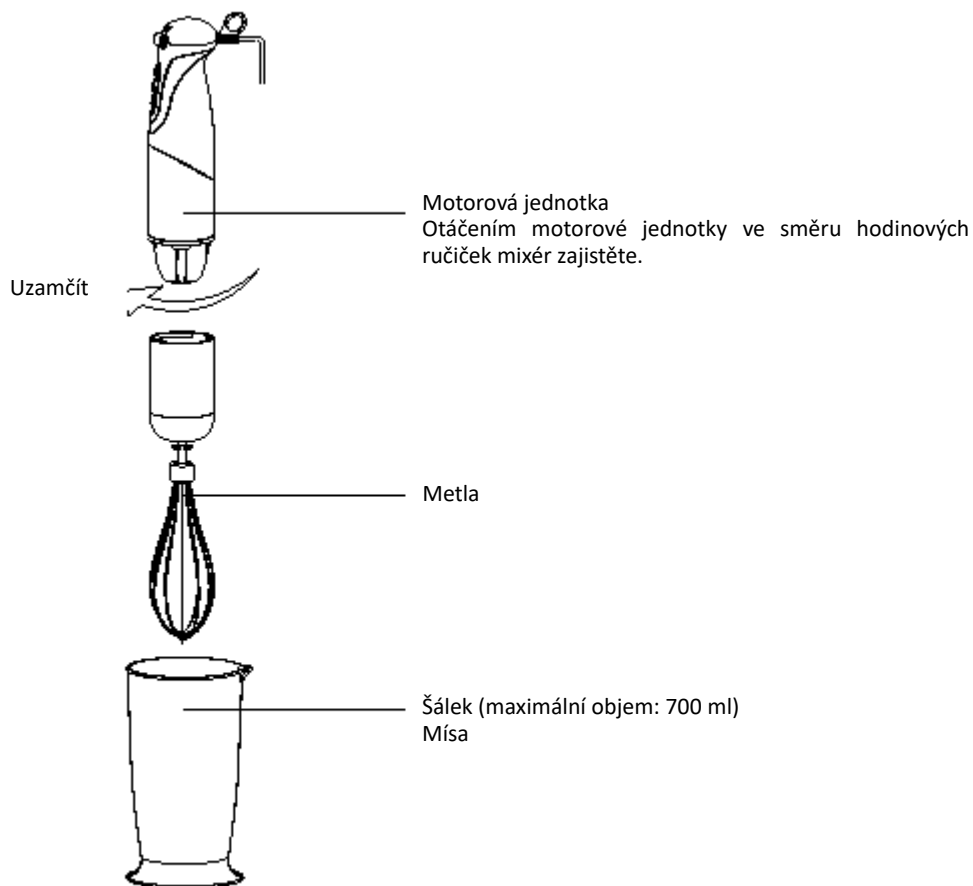

Před prvním použitím přístroj vyčistěte podle kapitoly "rychlé čištění".

Důležité: nože jsou velmi ostré, zacházejte s nimi opatrně. Před montáží nebo demontáží příslušenství se ujistěte, že je spotřebič odpojen od elektrické zásuvky.

## VI. POUŽÍVÁNÍ POKYŇŮ

Maximální doba provozu nesmí překročit 1 minutu. Doba nečinnosti mezi dvěma po sobě jdoucími cykly musí být alespoň 3 minuty.

01. Chcete-li namontovat příslušenství odnímatelných jednotek, otočte jimi doprava, dokud se nezajistí.
02. Připojte zásuvku.
03. Opatrně spusťte mixovací nádobu s potravinami. Poté stiskněte a podržte tlačítko nízké rychlosti, abyste jej mohli začít používat. Mezitím můžete zvolit rychlost stisknutím tlačítka regulace rychlosti. K dispozici je pět rychlostních stupňů : 1, 2, 3, 4, 5 (od nízké rychlosti po vysokou rychlost ).
04. Mixér lze ovládat také dotykem a stisknutím tlačítka turbo. Příklad bude vždy pracovat na nejvyšší rychlost.
05. Chcete-li mixér zastavit, uvolněte tlačítko nízké rychlosti nebo vysoké rychlosti.

### Pokyny pro sekáček


Maximální doba provozu nesmí překročit 1 minutu. Doba nečinnosti mezi dvěma po sobě jdoucími cykly musí být nejméně 3 minuty.

01. Položte misku na čistý rovný povrch.
02. Nasadte sekací nůž z nerezové oceli do mísy, jak je znázorněno na obrázku 1.
03. Vložte jídlo do misky.  
Poznámka: maso zbavte kostí, nakrájejte ho na malé kousky a poté ho vložte do mísy , maximální množství masa nesmí přesáhnout 200 g.
04. Nasadte víko a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na své místo (viz obrázek 2). Chcete-li víko sejmout, otočte jím v opačném směru.
05. Vložte pohon do mísy, otočte doprava a zajistěte jej (viz obrázek 3).
06. Připojte zásuvku. Poté stiskněte a podržte tlačítko nízké rychlosti. Mezitím můžete zvolit rychlost stisknutím tlačítka regulace rychlosti. K dispozici je pět rychlostních stupňů: 1, 2 , 3, 4 , 5 (od nízké rychlosti po vysokou rychlost).
07. Mixér lze také ovládat stisknutím a podržením tlačítka turbo. Příklad bude vždy pracovat na nejvyšší rychlost.
08. Chcete-li stroj zastavit, uvolněte tlačítko nízké nebo vysoké rychlosti.
09. Po ukončení procesu vyjměte přístrojek ze zásuvky a sejměte víčko řezací jednotky otočením doleva.
10. Otevřete kryt řezací jednotky jeho otočením proti směru hodinových ručiček a vyjměte nasekané potraviny.

## VII. POZOR!

Abyste snížili riziko poranění, ujistěte se, že je zařízení umístěno v misce s nožem.

- Před použitím se ujistěte, že je kryt bezpečně nasazen.
- Během provozu a po sekání dodržujte bezpečnost a nejprve vyjměte jednotku z krytu sekacího zařízení a poté sejměte kryt sekacího zařízení.
- Nikdy neodstraňujte krycí jednotku sekáčku, když je zařízení v provozu.

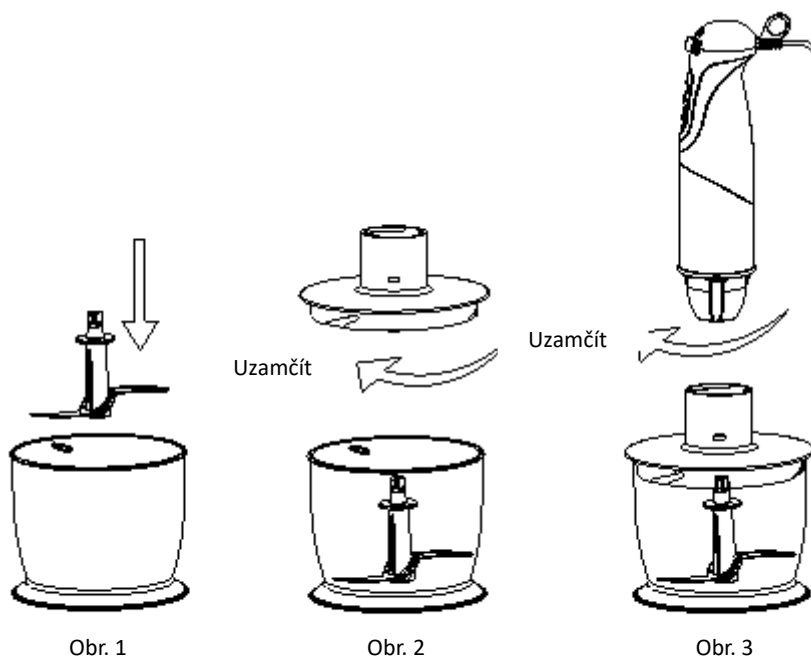

## VIII. NÁVOD NA ŠLEHÁNÍ BÍLKŮ

Maximální doba provozu nesmí překročit 2 minuty. Doba volnoběhu mezi dvěma po sobě jdoucími cykly musí být nejméně 3 minuty.

01. Chcete-li přístroj sestavit ke šlehání bílků, otočte jej doleva, dokud nebude vše zajištěno. Pro demontáž otočte v opačném směru.
02. Připojte zásuvku mixéru.
03. Přidejte bílky do mísy (obvykle stačí dva bílky).
04. Spusťte mixér do mísy s potravinami. Poté stiskněte a podržte tlačítko nízké rychlosti. Mezitím můžete zvolit rychlost stisknutím tlačítka regulace rychlosti. K dispozici je pět rychlostních stupňů: 1, 2, 3, 4, 5 (od nízké rychlosti po vysokou rychlost).
05. Mixér lze také ovládat dotykem a udržováním stisknutého tlačítka turbo. Přístroj bude vždy pracovat na nejvyšší rychlosti.
06. Chcete-li přístroj zastavit, uvolněte tlačítko nízké rychlosti nebo vysoké rychlosti.

## IX. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

01. Odpojte přístroj od sítě a vyjměte odnímatelnou nohu.

02. Odnímatelnou nohu myjte pod tekoucí vodou bez použití abrazivních čisticích prostředků nebo saponátů. Po skončení čištění odnímatelné nožičky ji postavte do svislé polohy, aby odteklý případné kapky vody. Odnímatelná noha je součástí, kterou lze bezpečně umýt.

03. Umyjte šálek, mísu a šlehačí nůž v teplé vodě a jaru. Nedoporučuje se mýt misku a šlehač v myčce nádobí, plastový materiál se může dlouhodobým používáním myčky poškodit.

04. Otřete pohonnou jednotku vlhkým hadříkem. Zařízení neponořujte při čištění do vody, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

05. Důkladně vysušte.

Upozornění: čepele jsou velmi ostré, zacházejte s nimi opatrně.

06. Mixér znovu sestavte nebo jej zavřete, abyste ušetřili místo.

Rychlé čištění

Podržte ruční mixér v polovině sklenice vody a na několik sekund jej zapněte.

## X. TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Výkon</b>	600 W
<b>Napětí</b>	220-240 V, 50 Hz
<b>Barva</b>	Ultrafialová



#### Ekologická likvidace

Můžete pomoci chránit životní prostředí!

Nezapomeňte respektovat místní předpisy: nefunkční elektrické zařízení odevzdejte do příslušného střediska pro likvidaci odpadu.



**HEINNER** je registrovaná ochranná známka společnosti **Network One Distribution SRL**. Ostatní značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných držitelů.

Žádná část specifikací nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo jakýmkoli prostředky nebo použita k jakémukoli odvozenému dílu, jako je překlad, transformace nebo úprava, bez povolení společnosti NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Všechna práva vyhrazena.

[www.heinner.com](http://www.heinner.com), <http://www.nod.ro>



Tento výrobek je v souladu s normami a standardy Evropského společenství.

Dovozce: **Network One** Distribution

Marcel Iancu, ne. 3-5, Bukurešť, Rumunsko

Tel: +40 21 211 18 56, [www.heinner.com](http://www.heinner.com), [www.nod.ro](http://www.nod.ro)