

CHLADIČ NÁPOJŮ

Model:

HBC-M93BKE



- Celková kapacita: 93 l
- Energetická třída: E

HEINNER

1. ÚVOD

Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.

Tento návod je určen k poskytnutí všech potřebných pokynů týkajících se instalace, používání a údržby přístroje. Abyste mohli přístroj správně a bezpečně provozovat, přečtěte si před instalací a použitím pozorně tento návod.

2. OBSAH BALENÍ

- ➔ Chladič nápojů
- ➔ Návod k obsluze
- ➔ Záruční list **CONTINUTUL**

3. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Varování



Nebezpečí požáru/hořlavých materiálů

Tento spotřebič je určen k používání v domácnostech a podobných zařízeních, jako jsou kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; na farmách a u klientů v hotelech, motelech a jiných zařízeních rezidenčního typu; v zařízeních typu penzionů a snídaň; v gastronomii a podobných zařízeních, která nejsou určena k prodeji.

Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo pokyny týkající se použití spotřebiče.

Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

Pokud je přírodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, například aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem.

Spotřebič musí být po použití a před prováděním uživatelské údržby spotřebiče odpojen od sítě.

Upozornění: V případě, že se jedná o spotřebič, který je v rozporu se zákonem o ochraně spotřebitele, je nutné jej odpojit: Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci bez překážek.

Upozornění: Nepoužívejte jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování než ty, které doporučuje výrobce.

Upozornění: Nepoškoďte chladicí okruh.

Upozornění: Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostoru pro skladování potravin ve spotřebiči, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.

Upozornění: Chladivo a izolační vyfukovací plyn jsou hořlavé. Při likvidaci spotřebiče postupujte pouze v autorizovaném středisku pro likvidaci odpadu. Nevystavujte ho plameni.

Upozornění: Při umísťování spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k zachycení nebo poškození přírodního kabelu.

Upozornění: Neumísťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných zdrojů napájení na zadní stranu spotřebiče.

Upozornění: Nepoužívejte prodlužovací šňůry nebo neuzemněné dvoukolíkové adaptéry 0.

Nebezpečí: Nebezpečí uvíznutí dítěte. Než vyhodíte starou chladničku:

- Sundejte dveře.
- Ponechte police na místě, aby děti nemohly snadno vlézt dovnitř.

Před pokusem o instalaci příslušenství musí být chladnička odpojena od zdroje elektrického napájení.

Chladivo a cyklopentanová pěna použité ve spotřebiči jsou hořlavé. Proto musí být spotřebič při vyřazování uchováván mimo dosah jakéhokoli zdroje ohně a musí být odebrán speciální regenerační firmou s odpovídající kvalifikací jinak než likvidací spalováním, aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo jiným škodám.

Nutnost, aby u dveří nebo vík opatřených zámky a klíči byly klíče uloženy mimo dosah dětí a ne v blízkosti chladicího spotřebiče, aby se zabránilo uzamčení dětí uvnitř.

Pro normu EU: Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Děti ve věku od 3 do 8 let smějí nakládat a vykládat chladicí spotřebiče.

U volně stojícího spotřebiče: Tento chladicí spotřebič není určen k použití jako vestavný spotřebič.

Jakoukoli výměnu nebo údržbu LED žárovek má provádět servisní pracovník nebo jiná kvalifikovaná osoba.

Upozornění: Aby se zabránilo nebezpečí způsobenému nestabilitou spotřebiče, musí být upevněn v souladu s návodem.

Upozornění: Aby nedošlo k zachycení dítěte, uchovávejte jej mimo dosah dětí a ne v blízkosti chladničky (vhodné pro výrobky se zámky).

Význam bezpečnostních výstražných symbolů


	Symboly označují zakázané záležitosti a takové chování, které je zakázáno. Nedodržení pokynů může mít za následek poškození výrobku nebo ohrožení osobní bezpečnosti uživatelů.
Symboly zakazů	
	Symboly označují záležitosti, které je nutné dodržovat, a tato chování musí být přísně prováděna v souladu s požadavky na provoz. Nedodržení pokynů může mít za následek poškození výrobku nebo ohrožení osobní bezpečnosti uživatelů.
Výstražné symboly	
	Symboly označují záležitosti, kterým je třeba věnovat pozornost, a tato chování musí být zvlášť zaznamenána. Je třeba přijmout náležitá bezpečnostní opatření, jinak dojde k lehkým nebo středně těžkým zraněním nebo poškození výrobku.
Symboly upozornění	

Tato příručka obsahuje mnoho důležitých bezpečnostních informací, které musí uživatelé dodržovat.


Upozornění týkající se elektřiny

- Při vytahování napájecí zástrčky chladiče nápojů netahejte za napájecí kabel. Pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.
- Nepoškozujte napájecí kabel za žádných podmínek, aby bylo zajištěno bezpečné používání, nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozený nebo je zástrčka opotřebovaná.

- Opotřebovaný nebo poškozený napájecí kabel musí být vyměněn ve výrobcem autorizovaných servisních stanicích.

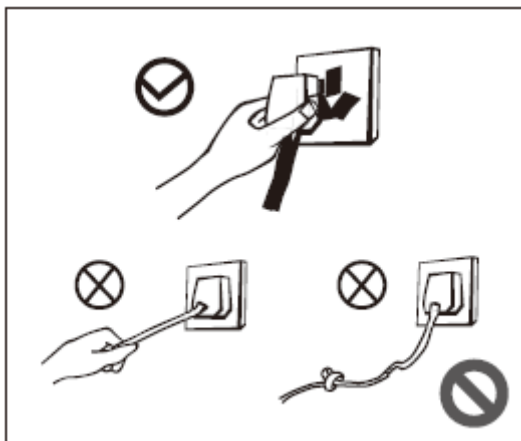


- Napájecí kabel by se měl pevně dotýkat zásuvky, jinak by mohlo dojít k požáru. Dbejte na to, aby byla uzemňovací elektroda zásuvky vybavena spolehlivým uzemňovacím vedením.

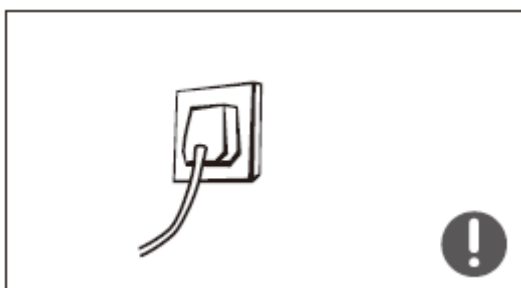

- V případě úniku plynu a jiných hořlavých plynů uzavřete ventil unikajícího plynu a poté otevřete dveře a okna. Neodpojujte chladničku a další elektrické spotřebiče vzhledem k tomu, že jiskra může způsobit požár.




- Pro zajištění bezpečnosti se nedoporučuje umísťovat zásuvky, regulátory, rýžovary, mikrovlnné trouby a další spotřebiče na horní část chladniče nápojů, ty, které doporučuje výrobce, nejsou součástí dodávky. V potravinové spíži nepoužívejte elektrické spotřebiče.

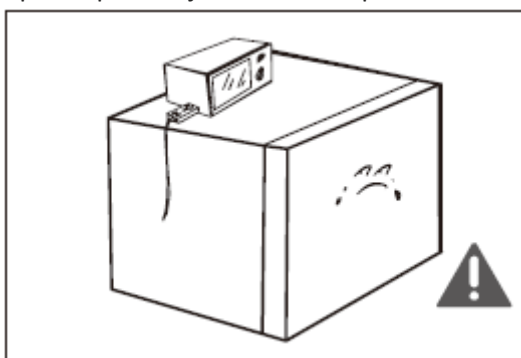


Související upozornění pro používání


- Nápojový chladič svévolně nerozebírejte ani nepřestavujte, ani nepoškozujte chladicí okruh; údržbu spotřebiče musí provádět odborník.
- Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn výrobcem, jeho oddělením údržby nebo souvisejícími odborníky, aby se předešlo nebezpečí.

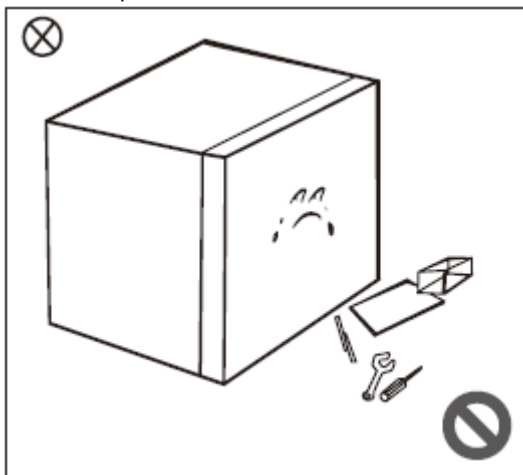


- Mezery mezi dveřmi chladničky a tělem chladničky jsou malé, dbejte na to, abyste do těchto míst nevkládali ruku, aby nedošlo k přiskřípnutí prstu. Při zavírání nebo otevírání dvířek chladničky buďte opatrní, aby nedošlo k pádu předmětů.

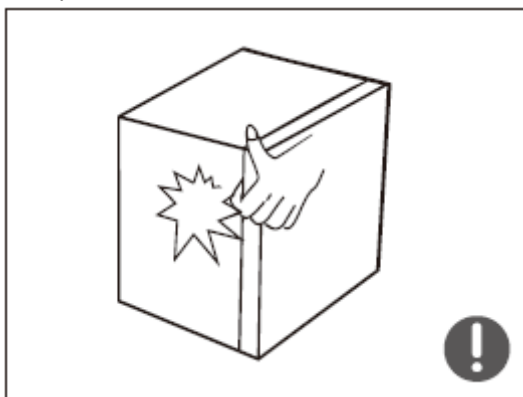

- Nedávejte obal a další součásti dětem na hraní. Ohýbání desky a plastové fólie může vést k udušení! Nedovolte dětem vstupovat do chladicího boxu nebo na něj lézt, aby nedošlo k uzavření dětí v chladicím boxu nebo ke zranění dětí padajícím chladicím boxem.
- Chladničku nestříkejte ani neumývejte; neumísťujte ji na vlhká místa snadno postříkatelná vodou, aby nedošlo k ovlivnění elektroizolačních vlastností chladničky.
- Nepoužívejte tělo chladničky, dvířka chladničky atd. jako stupátko nebo oporu.

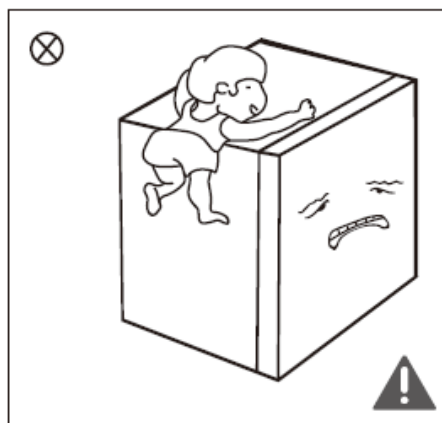


- Nepokládejte na horní část chladničky těžké předměty s ohledem na to, že při otevírání nebo zavírání dvířek mohou předměty spadnout a může dojít k náhodnému poranění.

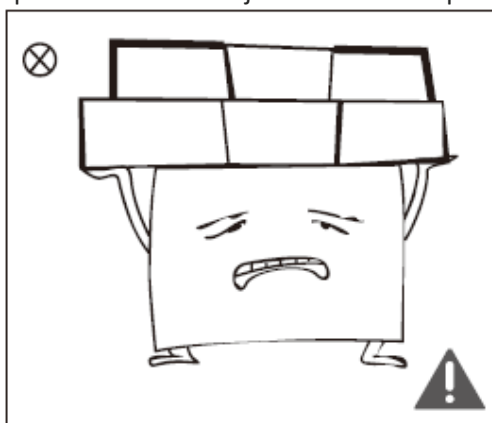


Upozornění týkající se umístění předmětů

- Do chladicího boxu nekládejte hořlavé, výbušné, těkavé a vysoce korozivní předměty, aby nedošlo k poškození výrobku nebo k nehodám způsobeným požárem.
- Do blízkosti chladicího boxu neumísťujte hořlavé předměty, abyste zabránili vzniku požáru.

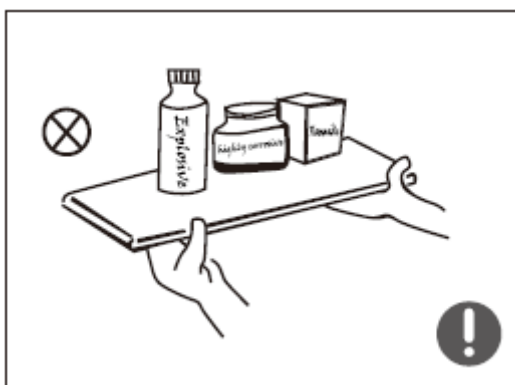

- Tento výrobek je určen pro chladicí spotřebiče pro domácnost, používá se hlavně při skladování nápojů, ne pro jiné účely, jako je skladování krve, léků a biologických produktů.

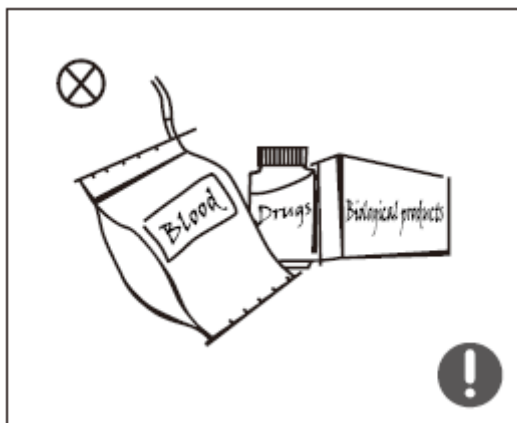

Upozornění týkající se energie

1. Chladicí zařízení na nápoje nemusí pracovat trvale, pokud je umístěno delší dobu pod chladnou hranicí rozsahu teplot, pro který je chladicí zařízení určeno.
2. Je třeba nepřekračovat dobu (doby) skladování doporučenou výrobcí nápojů pro jakýkoli druh nápojů.
3. Opatření nutná k tomu, aby se při odmrazování chladicího zařízení na nápoje zabránilo nepatřičnému zvýšení jejich teploty.
4. Skutečnost, že zvýšení teploty nápoje při ručním odmrazování, údržbě nebo čištění by mohlo zkrátit dobu skladování.
5. Nutnost, aby u dveří nebo víka opatřených zámky a klíče byly klíče uloženy mimo dosah dětí a nenacházely se v blízkosti chladicího zařízení, aby se zabránilo uzamčení dětí uvnitř.

Upozornění týkající se likvidace

Chladivo a cyklopentanová pěna použité v chladiči nápojů jsou hořlavé. Proto musí být při vyřazování chladiče nápojů uchováván mimo dosah jakéhokoli zdroje ohně a musí být využit speciální firmou pro zpětný odběr s odpovídající kvalifikací jinak než likvidací spalováním, aby se zabránilo poškození životního prostředí nebo jiným škodám.


Při likvidaci chladicího boxu na nápoje odstraňte jeho dvířka. Při odstraňování těla dveří dávejte pozor, abyste zabránili skřípnutí rukou, a odstraňte těsnění dveří a police. Dvířka a police umístěte na vhodné místo, aby do nich nemohly vstoupit děti, které si chtějí hrát a dojít k nehodě.

Správná likvidace tohoto výrobku



Toto označení označuje, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácnosti. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

4. POPIS PRODUKTU

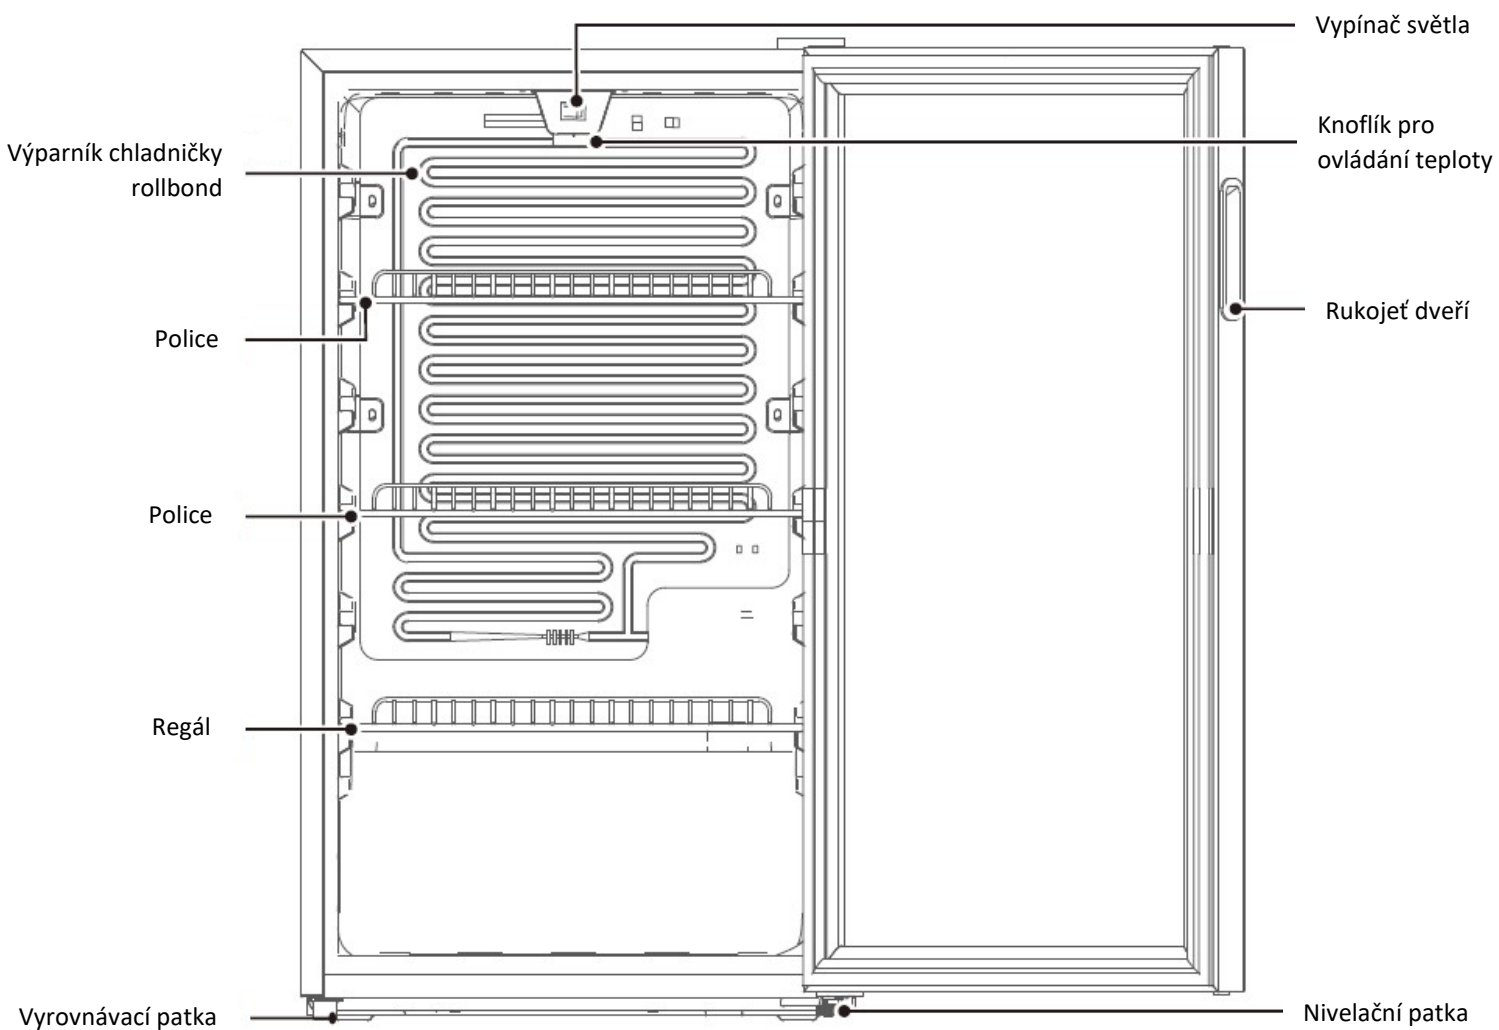


Výše uvedený obrázek je pouze orientační. Skutečná konfigurace závisí na fyzickém výrobku nebo na prohlášení distributora.

5. SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ CHLADIČE NÁPOJŮ


Ovládání teploty

- Teplota uvnitř chladniče nápojů se nastavuje pomocí knoflíku pro regulaci teploty. "1, 2, 3, 4, 5, 6, OFF" na knoflíku nepředstavuje konkrétní hodnotu teploty. Čím menší číslo, tím vyšší teplota uvnitř chladniče nápojů; čím vyšší číslo, tím nižší teplota uvnitř chladniče nápojů.
- "OFF" znamená, že kompresor přestal pracovat. Kontrolku lze nastavit pomocí přepínače světél.
- Doporučená výbava: "Mid-range" (střední rozsah).

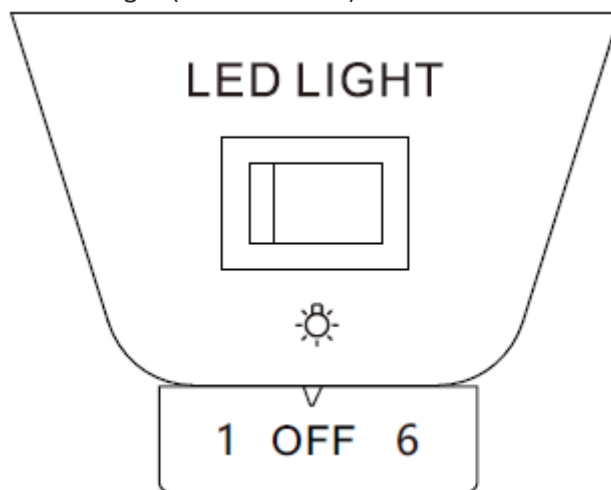


Umístění


- Před použitím chladničky odstraňte všechny obalové materiály včetně spodních polštářků a pěnových podložek a pásky uvnitř chladničky, strhněte ochrannou fólii na dvířkách a těle chladničky.

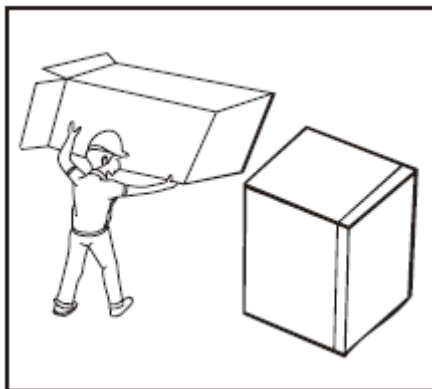


- Chladničku umístěte na dobře větrané vnitřní místo, gorund musí být rovný a stabilní (v případě nestability otáčejte kolečkem vlevo nebo vpravo a nastavte ho pro vyrovnání).

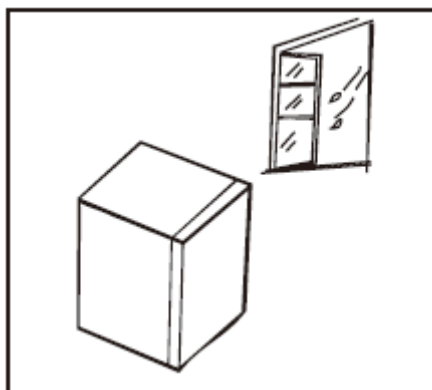

- Vyhněte se přímému slunečnímu záření a zdrojům tepla, jako jsou kamna, topný radiátor atd. Pokud musí být chladnička umístěna vedle zdroje tepla, musí být použita vhodná izolační deska nebo musí být chladnička umístěna mimo zdroj tepla.

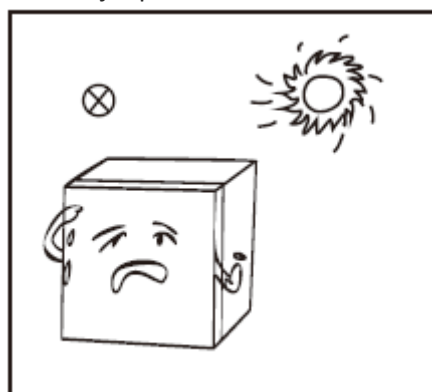

- Horní prostor chladničky musí být větší než 30 cm a vzdálenosti od obou stran a zadní strany musí být větší než 10 cm, aby se usnadnil odvod tepla.

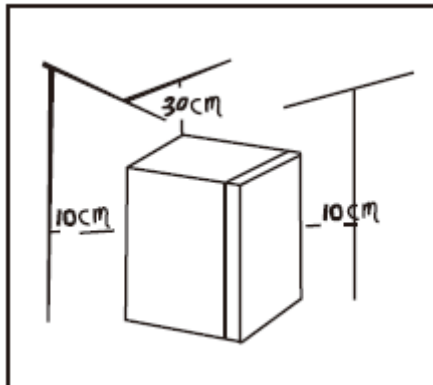


- Tento spotřebič instalujte na místě, kde okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče .
U chladicích spotřebičů s klimatickou třídou:
 - s rozšířenou teplotou: tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotách okolí od 10 °C do 32 °C (SN);
 - mírný: tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotách okolí od 16 °C do 32 °C (N);
 - subtropický: tento chladicí přístroj je určen k použití při teplotách okolí od 16 °C do 38 °C (ST);
 - tropický: tento chladicí přístroj je určen k použití při teplotách okolí od 16 °C do 43 °C (T);

Zahájení používání

- Po přepravě nechte chladicí zařízení před zapnutím napájení stát déle než 2 hodiny, jinak dojde ke snížení chladicího výkonu nebo k poškození chladicího zařízení. Při prvním spuštění musí chladicí zařízení zůstat půl hodiny před připojením napájení.

- Před prvním použitím vyčistěte vnitřní komoru.
- V případě výpadku napájení nebo čištění vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nepřipojujte chladíč k napájení během pěti minut, aby nedošlo k poškození kompresoru v důsledku postupného spouštění.
- V průběhu práce kompresoru se na zadní stěně chladicího prostoru vytvoří kapičky vody nebo námraza, což je normální jev. Po určité době se námraza rozpustí na vodu a odteče do zásobníku na vodu, aby se odpařila.
- Nepřipojujte chladničku k elektronické úsporné zástrčce a měniči, který může měnit stejnosměrný proud na střídavý (např.: solární systém, lodní síť).

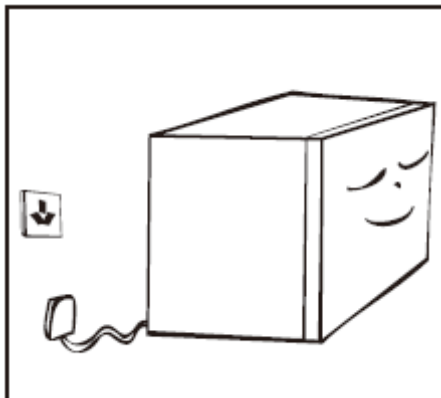

Doporučené uspořádání nápojové plechovky ve skříni


Nenechávejte nápojovou plechovku tvrdou na zadní straně chladničky, aby byla zachována dobrá cirkulace vzduchu ve skříni. Kapacita uložené nápojové plechovky je vypočtena na základě standardní velikosti plechovky 355 ml (obrysová velikost $\Phi 65$ mm x 125 mm, 12oz), nadměrná velikost nápojové plechovky může mít vliv na počet uložených plechovek ve skříni.

Vnitřní řada

Horní police - 6 plechovek

Druhá police - 16 plechovek

Třetí police - 16 plechovek

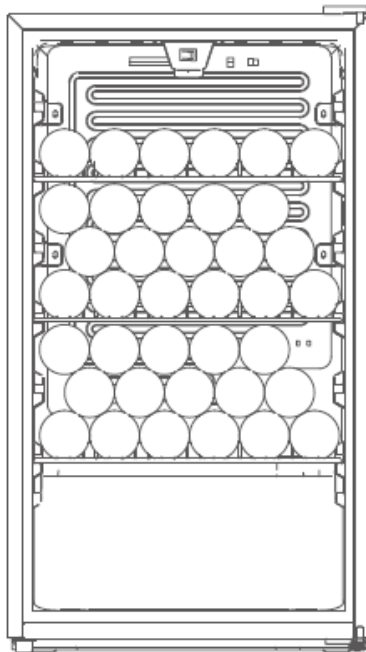


Prostřední řada

Horní police - 5 plechovek

Druhá police - 5 plechovek

Třetí police - 5 plechovek

Základna - 6 plechovek

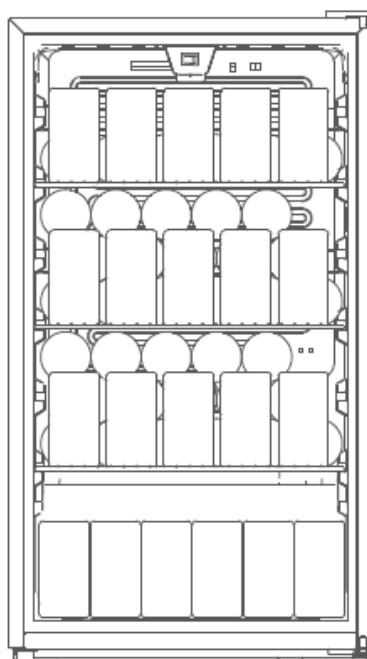
**Vnější řada**

Horní police - 11 plechovek

Druhá police - 15 plechovek

Třetí police - 15 plechovek


Základna - 15 plechovek

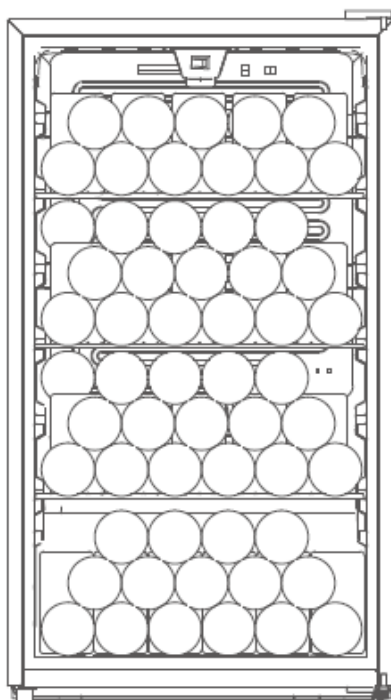

\

Nápoje celkem

Skladování plechovek - 115 plechovek

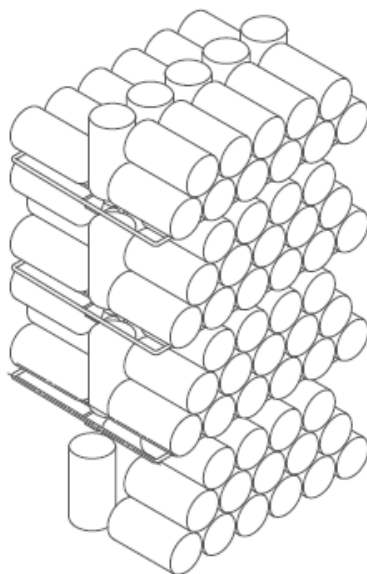**Využití teplotních zón uvnitř chladničky na nápoje**

Vzhledem k různým teplotním zónám, které vznikají v důsledku cirkulace vzduchu v chladicím boxu, je teplota v horní části vyšší než v dolní části.


Tipy pro úsporu energie

- Chladnička musí být umístěna v suché a větrané místnosti. Chladnička nesmí být umístěna pod přímým slunečním světlem nebo vedle zdroje tepla (např. radiátoru, kamen atd.) a v případě potřeby musí být použita vhodná izolační deska.


- Snažte se zkrátit dobu otevírání dveří chladničky.
- Nápoje do chladicího boxu vkládejte až po jeho vychladnutí.

Obrácení křídla dveří


1. Změňte místo instalace horního závěsu ⑤ nápojové skříňky, pak lze libovolně měnit směr otevírání dveří. Při změně směru otevírání dvířek nápojové skříňky (například: z pravých dvířek na levá dvířka) postupujte podle následujících pokynů: zavřete skleněná dvířka nápojové skříňky, pomocí nože opatrně odstraňte objímku osy ① a nýt ②, uvolněte montážní kryt ③ závěsu dvířek a tři polohovací šrouby ④ a vyjměte horní závěs ⑤ a objímku osy ⑥.

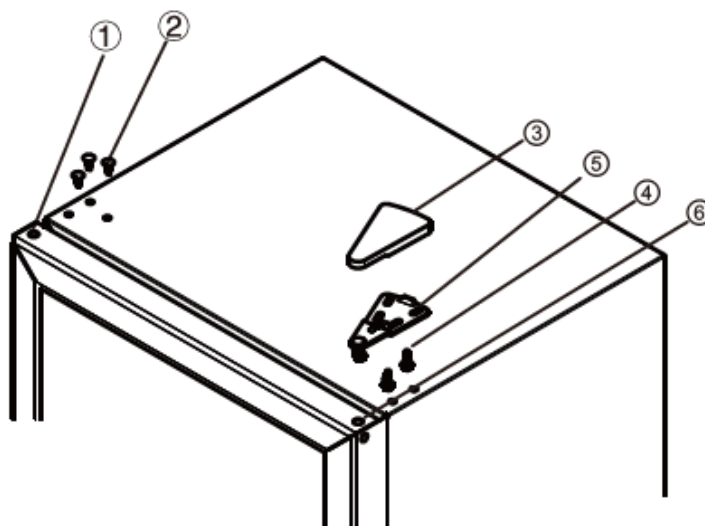



2. Otevřete dveře nápojové skříňky a odejměte skleněné dveře, z nichž s nesmírnou opatrností.

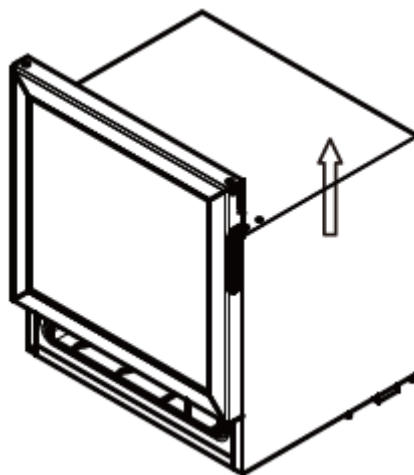


3. Demontujte objímku osy dveří ⑥ na spodní části skleněných dveří, šrouby blokující zarážku dveří ⑧ a zarážku dveří ⑦ a upevněte je na levé straně.

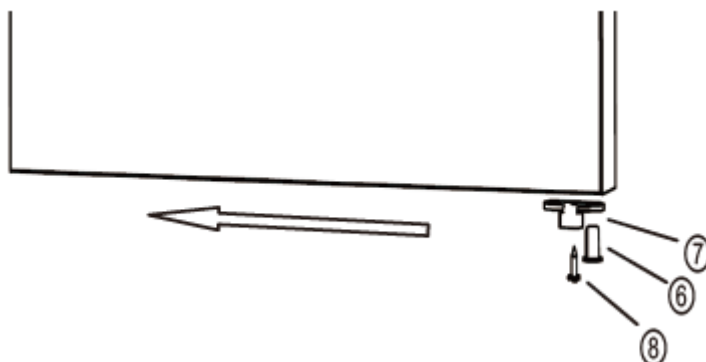

4. Demontujte vyrovnávací patku ⑩, polohovací šrouby ④ a spodní závěs ⑨, poté vyměňte díly pravé a levé strany a později použijte opačný postup pro instalaci vyrovnávací patky a polohovacích šroubů.

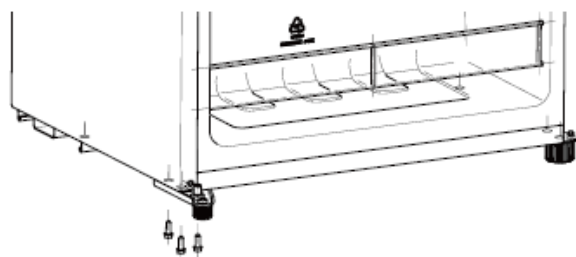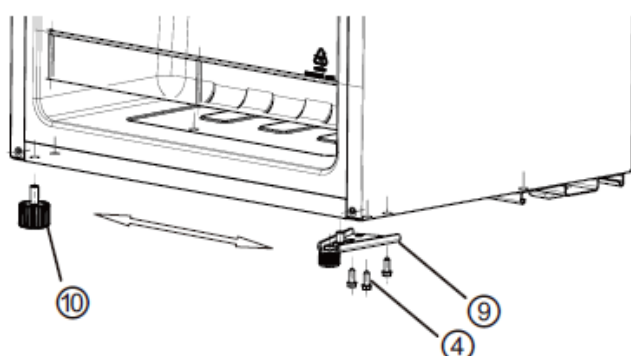

5. Nasadte výše uvedené skleněné dveře na spodní závěs, nainstalujte zpět objímku osy dveří ⑥ a upevněte horní závěs ⑤. Vyrovnajte dveře se skříní a zkontrolujte těsnost těsnění a poté nainstalujte všechny ozdoby ① ②.

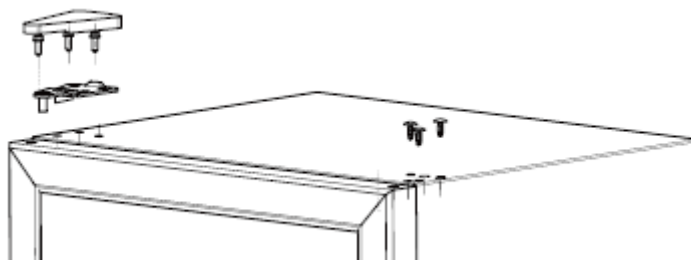

Výše uvedený obrázek je pouze orientační. Skutečná konfigurace bude záviset na fyzickém výrobku nebo na prohlášení distributora.

6. ÚDRŽBA CHLADIČE NÁPOJŮ

Odpojte chladič nápojů

Pro odpojení chladiče nápojů odpojte síťovou zástrčku.

Dlouhodobě nepoužívat

Pokud chladič nápojů necháte delší dobu nepoužívaný, prosím:

- Odpojte chladič nápojů od sítě;
- Vyčistěte chladič nápojů;
- nechte dvířka chladničky nápojů otevřená.

Vyčistěte chladič nápojů

- Prach za chladičem nápojů a na zemi musí být včas odstraněn, aby se zlepšil chladicí účinek a úspora energie.
- Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek, abyste se ujistili, že v něm nejsou žádné nečistoty. Těsnění dveří čistěte měkkým hadříkem navlhčeným mýdlovou vodou vyčištěným nebo zředěným čisticím prostředkem.
- Vnitřek chladničky na nápoje by se měl pravidelně čistit, aby se zabránilo zápachu.
- Před čištěním interiéru vypněte napájení, odstraňte všechny potraviny, nápoje, police atd.
- K čištění vnitřku chladiče nápojů použijte měkký hadřík nebo houbičku se dvěma lžícemi jedlé sody a čtvrt litrem teplé vody. Poté opláchněte vodou a otřete. Po vyčištění otevřete dvířka a před zapnutím napájení je nechte přirozeně vyschnout.
- Místa, která se v chladiči nápojů obtížně čistí (např. úzké sendviče, mezery nebo rohy), doporučujeme pravidelně otírat měkkým hadrem, měkkým kartáčem apod. a v případě potřeby je kombinovat s některými pomocnými nástroji (např. tenkými tyčinkami), aby se v těchto místech nehromadily nečistoty nebo bakterie.
- K čištění vnitřku chladiče nápojů nepoužívejte mýdla, čisticí prostředky, čisticí prostředky ve spreji apod. protože mohou způsobit vznik zápachu nebo kontaminace.
- Police čistěte měkkým hadříkem navlhčeným mýdlovou vodou nebo zředěným čisticím prostředkem. Poté je opláchněte vodou a osušte měkkým hadříkem nebo vysušte přirozeně.
- Vnější povrch chladiče nápojů otřete měkkým hadříkem navlhčeným mýdlovou vodou, saponátem apod. a poté jej otřete do sucha. Neotírejte ani nepoškrábejte povrch skleněných dvířek, aby nedošlo k jejich rozbití nebo poškrábání.
- Nepoužívejte tvrdé kartáče, čisté ocelové kuličky, drátěné kartáče, abrazivní prostředky (např. zubní pasty), organická rozpouštědla (např. alkohol, aceton, banánový olej apod.), vařící vodu, kyselé nebo zásadité předměty, které mohou poškodit povrch a vnitřek chladničky na nápoje. Vroucí voda a organická rozpouštědla, jako je benzen, mohou deformovat nebo poškodit plastové díly.
- Při čištění neoplachujte přímo vodou nebo jinými kapalinami, aby nedošlo ke zkratu nebo ovlivnění elektrické izolace po ponoření.

Poznámka: Nepoužívejte čisticí prostředky a rozpouštědla s pískem nebo kyselinou.

7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Nefunguje	Zda je chladíč zapojen a připojen k napájení; Nízké napětí; Zda je knoflík ovládání teploty v pracovní oblasti; Výpadek napájení nebo vypnutí obvodu.
Dlouhodobý provoz kompresoru	Je normální, že chladíč pracuje delší dobu v létě, kdy je okolní teplota vyšší; Nevkládejte do chladíče příliš mnoho nápojů najednou; Časté otevírání dveří chladničky.
Nefunguje světlo	Zda je chladnička připojena k napájení, zda je kontrolka poškozená.
Hlasité zvuky	Zda je podlaha rovná, zda je umístění chladničky stabilní; Zda je příslušenství chladničky správně umístěno.
Přehřátí boční stěny	Skříň chladíče může během provozu speciálně v létě vyzařovat teplo, to je způsobeno vyzařováním kondenzátoru a je to normální jev.
Povrchová kondenzace	Na vnějším povrchu a těsnění dvířek chladíče se při vysoké okolní vlhkosti objeví jev kondenzace, jedná se o normální jev a po otření ručníkem se správně zapne nastavená teplota spotřebiče.
Zvuk proudění vzduchu Bzučení Rachot	Chladivo cirkulující v chladicím potrubí bude vydávat erupce zvuku a chrčení, což je normální, nemá vliv na chladicí účinek. Bzučení bude generováno běžícím kompresorem, zejména při spouštění nebo vypínání. Elektromagnetický ventil nebo elektrický spínací ventil bude rachotit, což je normální jev a nemá vliv na provoz.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Vždy používejte originální náhradní díly.

Při kontaktování našeho autorizovaného servisního střediska se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model a sériové číslo.

Tyto údaje naleznete na výrobním štítku. Změny mohou být provedeny bez předchozího upozornění.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje jsou umístěny na typovém štítku na vnitřní straně spotřebiče a na energetickém štítku.

QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem poskytuje internetový odkaz na informace týkající se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL.

Energetický štítek si uschovejte jako referenční dokument spolu s návodem k použití a všemi dalšími dokumenty dodanými s tímto spotřebičem.

Stejně informace je možné najít také v databázi EPREL pomocí odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a názvu modelu a čísla výrobku, které najdete na výrobním štítku spotřebiče.

Pro přístup k informacím o vašem výrobku na portálu EPREL můžete naskenovat níže uvedené kódy:



Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Pokud potřebujete podporu pro svůj výrobek, navštivte naše webové stránky pomocí níže uvedených odkazů.

Získejte uživatelské příručky: <https://www.heinner.ro>

Získejte servisní informace: <https://www.heinner.ro>



Ekologická likvidace

Můžete pomoci chránit životní prostředí!

Nezapomeňte respektovat místní předpisy: nefunkční elektrické zařízení odevzdejte do příslušného střediska pro likvidaci odpadu.



HEINNER je registrovaná ochranná známka společnosti **Network One Distribution SRL**. Ostatní značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných držitelů.

Žádná část specifikací nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo jakýmkoli prostředky nebo použita k jakémukoli odvozenému dílu, jako je překlad, transformace nebo úprava, bez souhlasu společnosti NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Všechna práva vyhrazena.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Tento výrobek je ve shodě s normami a standardy Evropského společenství.

Dovozce: **Network One Distribution**

Marcel Iancu Street, 3-5, Bukurešť, Rumunsko

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro