

HEINNER

DVOJITÁ DVEŘOVÁ LEDNIČKA

Model:

HF-HM2206INVXD



www.heinner.ro

- Dvoukřídlá chladnička
- Energetická třída: D
- Celkový objem: 206 l

I. ÚVOD

Pečlivě si přečtěte pokyny a uchovejte návod pro budoucí použití.

Tento návod obsahuje všechny potřebné pokyny týkající se instalace, používání a údržby zařízení. Abyste mohli zařízení správně a bezpečně používat, přečtěte si před instalací a použitím pozorně tento návod k použití.

II. BALENÍ OBSAHUJE



- Dvoudveřová chladnička
- Návod k použití
- Záruční list

III. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

V zájmu vaší bezpečnosti a správného používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pečlivě přečtěte tento návod k použití, včetně tipů a varování. Aby se předešlo zbytečným chybám a nehodám, je důležité, aby všechny osoby používající spotřebič byly důkladně seznámeny s jeho provozem a bezpečnostními prvky. Uchovejte tyto pokyny a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče, pokud je přemístíte nebo prodáte, aby všichni, kdo jej budou používat po celou dobu jeho životnosti, byli řádně informováni o jeho používání a bezpečnosti. V zájmu bezpečnosti života a majetku dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v těchto pokynech pro uživatele, protože výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené jejich nedodržením.

Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumní souvisejícím rizikům.

Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.

Všechny obaly uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.

Pokud zařízení vyřazujete, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte připojovací kabel (co nejblíže k zařízení) a sejměte dvířka, aby se děti nemohly hrát s elektrickým proudem nebo se do něj zavřít.

Pokud tento spotřebič s magnetickými těsněními dveří nahrazuje starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, ujistěte se, že pružinový zámek je před vyhozením starého spotřebiče nefunkční. Tím zabráníte tomu, aby se stal smrtelnou pastí pro dítě.

Děti ve věku od 3 do 8 let mohou vkládat a vyndávat potraviny z chladicích zařízení (toto ustanovení platí pouze pro region EU).

Obecná bezpečnost

VAROVÁNÍ! Udržujte ventilační otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci volné.

UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte k urychlení procesu odmrazování mechanická zařízení ani jiné prostředky, které nebyly doporučeny výrobcem.

VAROVÁNÍ! Nezničte chladicí okruh.

VAROVÁNÍ! Chladivo a izolační plyn jsou hořlavé. Při likvidaci spotřebiče postupujte pouze v autorizovaném centru pro likvidaci odpadu. Nevystavujte plameni.

VAROVÁNÍ! Při umístění spotřebiče dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl zachycen nebo

Bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ! Nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (například výrobníky zmrzliny) uvnitř chladicích zařízení, pokud nejsou k tomuto účelu schváleny výrobcem.

VAROVÁNÍ! Nedotýkejte se žárovky, pokud byla zapnutá po delší dobu, protože může být

- Netahejte za hlavní kabel.
- Chladnička je napájena pouze jednofázovým střídavým proudem 220~240 V/50 Hz. Pokud jsou kolísání napětí v oblasti uživatele tak velké, že napětí překračuje výše uvedený rozsah, z bezpečnostních důvodů použijte k napájení chladničky automatický regulátor napětí o výkonu více než 250 W. Chladnička musí být

Na plastové části spotřebiče nepokládejte horké předměty.

Nepokládejte potraviny přímo na zadní stěnu.

Zmrazené potraviny nesmí být po rozmrazení znovu zmrazeny.

Předbalené mražené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce mražených potravin.

Doporučení výrobce spotřebiče ohledně skladování je třeba přísně dodržovat. Viz příslušné pokyny.

Do mrazicího prostoru neukládejte sycené nebo šumivé nápoje, protože vytvářejí tlak na nádobu, což může způsobit její explozi a poškození spotřebiče.

Ledové nanuky mohou způsobit omrzliny, pokud jsou konzumovány přímo ze spotřebiče.

V. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před údržbou vypněte spotřebič a odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Nesnažte se čistit spotřebič kovovými předměty.

K odstranění námrazy ze spotřebiče nepoužívejte ostré předměty. Použijte plastovou škrabku.1)

Pravidelně kontrolujte odtok v chladničce, zda se v něm nehromadí voda z rozmrazení. V případě potřeby odtok vyčistěte. Pokud je odtok ucpaný, bude se voda hromadit na dně spotřebiče.2)

1) Pokud je k dispozici mrazicí přihrádka

2) Pokud je k dispozici přihrádka na čerstvé potraviny

Důležité!

Při připojování k elektrické síti pečlivě dodržujte pokyny uvedené v příslušných odstavcích. Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není poškozený. Pokud je spotřebič poškozený, nepřipojujte jej. Případné poškození ihned nahlase v místě, kde jste jej zakoupili. V takovém případě si ponechte obal.

Před připojením spotřebiče je vhodné počkat alespoň čtyři hodiny, aby se olej mohl vrátit do kompresoru.

Kolem spotřebiče by měla být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu, jinak může dojít k přehřátí. Pro zajištění dostatečného větrání postupujte podle pokynů pro instalaci.

Pokud je to možné, měly by být distanční vložky výrobku umístěny u stěny, aby se zabránilo dotyku nebo zachycení teplých částí (kompresor, kondenzátor) a možnému popálení.

Zařízení nesmí být umístěno v blízkosti radiátorů nebo sporáků.

Po instalaci spotřebiče se ujistěte, že je síťová zástrčka přístupná.

VII. SERVIS A ÚSPORA ENERGIE

Veškeré elektrické práce nutné k servisu spotřebiče by měl provádět kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.

Tento výrobek musí být servisován autorizovaným servisním střediskem a musí být použity pouze originální náhradní díly.

Nevkládejte do spotřebiče horké jídlo.

Nepokládejte jídlo těsně vedle sebe, protože to brání cirkulaci vzduchu.

Dbejte na to, aby se jídlo nedotýkalo zadní stěny přihrádky (přihrádek).

V případě výpadku elektřiny neotvírejte dvířka.

Neotvírejte dveře příliš často.

Nenechávejte dveře otevřené příliš dlouho.

Nenastavujte termostat na příliš nízké teploty.

Veškeré příslušenství, jako jsou zásuvky, police a police na dveřích, by mělo být uloženo na původním místě, aby se snížila spotřeba energie.

VIII. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obalové materiály

Materiály označené symbolem jsou recyklovatelné. Obaly vyhodte do příslušného sběrného kontejneru, aby mohly být recyklovány.


Likvidace spotřebiče

1. Odpojte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
2. Odstříhněte síťový kabel a zlikvidujte jej.

Tento spotřebič neobsahuje plyny, které by mohly poškodit ozonovou vrstvu, a to ani v chladicím okruhu, ani v izolačních materiálech. Spotřebič nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem a odpadky. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič musí být zlikvidován v souladu s předpisy pro spotřebiče, které získáte od místních úřadů. Zabraňte poškození chladicí jednotky, zejména výměníku tepla. Materiály použité v tomto spotřebiči



označené symbolem jsou recyklovatelné.

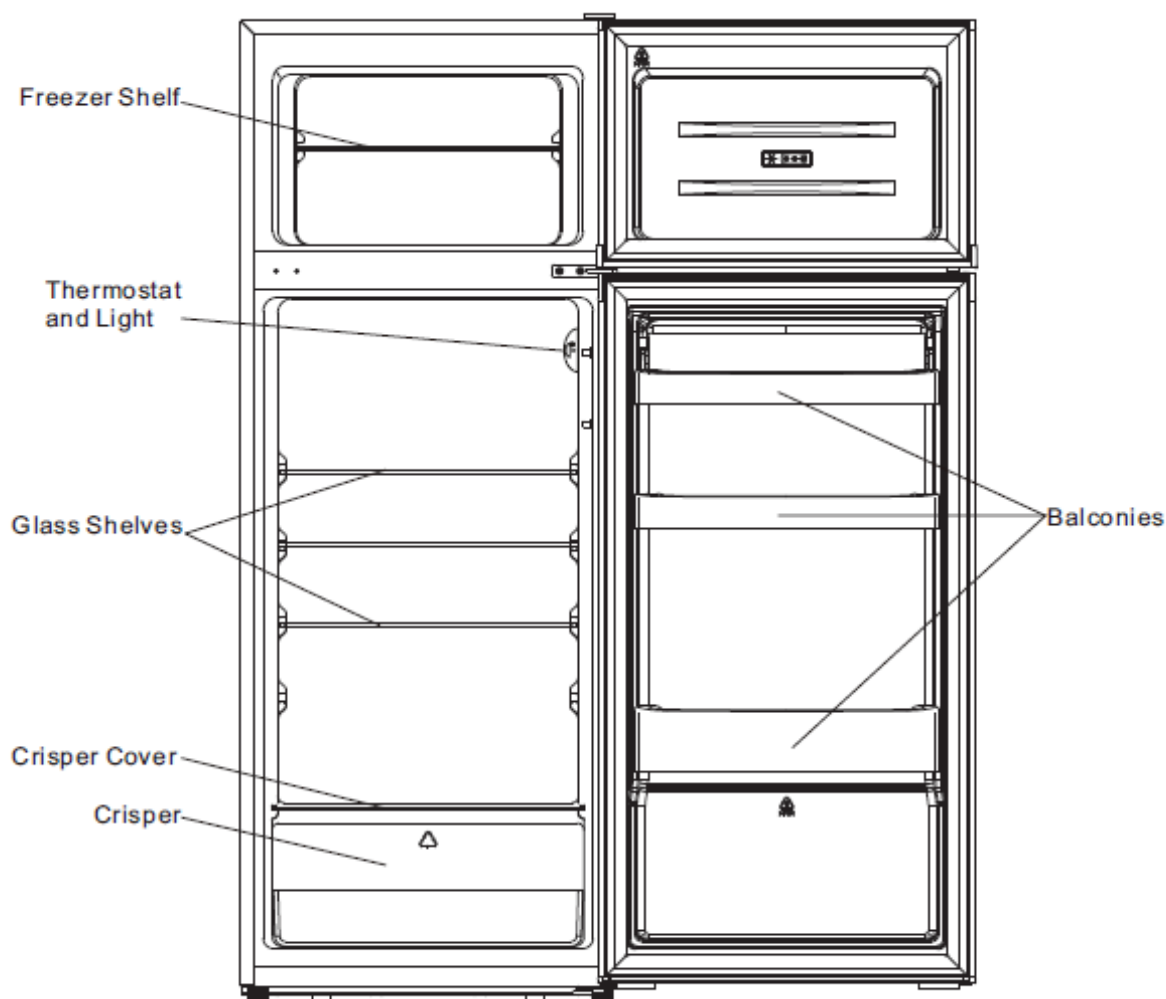

Abyste dosáhli nejlepší energetické účinnosti tohoto výrobku, umístěte všechny police a zásuvky do jejich původní polohy, jak je znázorněno na obrázku.

Tento obrázek slouží pouze jako orientační, podrobnosti si prosím ověřte na svém spotřebiči.


X. OBRÁCENÉ DVEŘE

Potřebné nářadí: křížový šroubovák, plochý šroubovák, šestihranný klíč.


Ujistěte se, že je zařízení odpojeno od elektrické sítě a prázdné.

Chcete-li sejmout dveře, je nutné zařízení naklonit dozadu. Zařízení by mělo být opřeno o něco pevného, aby během otáčení dveří neklouzalo.


5. Odšroubujte prostřední pant a poté zvedněte spodní dvířka a položte je na měkkou podložku, aby se nepoškrábala.

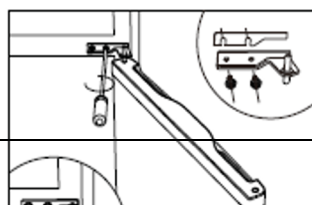


10. Posuňte dva střední kryty otvorů zleva doprava.

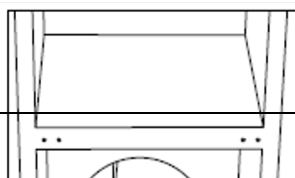


14. Nasad'te kryt z'avy'su a kryt otvoru na horn'ı' část jednotky.

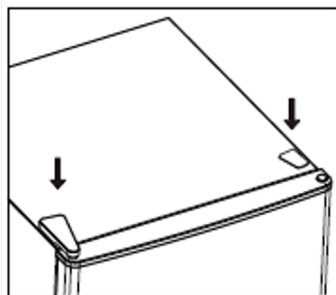

15. Odpojte t'esn'ění dveří chladničky a mrazničky a poté je po otočení připojte.

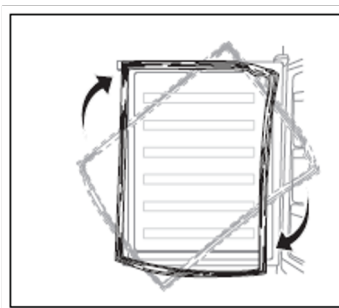

Namontujte vnější kliku dveří (pokud je k dispozici).



Umístění

Tento spotřebič instalujte na místo, kde okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče:

Pro chladicí zařízení s klimatickou třídou:


rozšířená mírná: tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotách okolí v rozmezí

XII. KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ

První použití**Čištění vnitřku**

Před prvním použitím spotřebiče umyjte vnitřní prostor a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou a neutrálním mýdlem, abyste odstranili typický zápach zcela nového výrobku, a poté důkladně vysušte.

Důležité! Nepoužívejte čisticí prostředky ani abrazivní prášky, protože by mohly poškodit povrch.

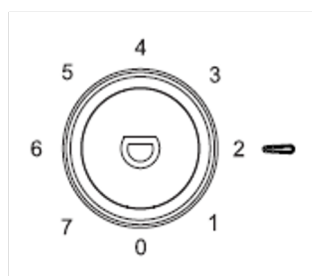Nastavení teploty

Zapojte spotřebič do zásuvky. Vnitřní teplota je regulována termostatem. K dispozici je 8 nastavení. 1 je nejteplejší nastavení, 7 je nejchladnější nastavení a 0 je vypnuté.

Spotřebič nemusí fungovat při správné teplotě, pokud je v prostředí s vysokou teplotou nebo pokud často otevíráte dvířka.

Umístěte různé potraviny do různých přihrádek podle níže uvedené tabulky:

Přihrádky chladničky	Druh potravin
Dveře nebo police chladicího oddílu	Potraviny s přírodními konzervačními látkami, jako jsou džemy, džusy, nápoje, koření. Neskladujte potraviny podléhající rychlé zkáze.
Zásuvka na zeleninu (zásuvka na salát)	Ovoce, bylinky a zelenina by měly být uloženy samostatně do zásuvky na zeleninu. V chladniče neskladujte banány, cibuli, brambory a česnek.
Police v chladniče – uprostřed	Mléčné výrobky, vejce
Police v chladniče – horní	Potraviny, které není třeba vařit, jako jsou hotová jídla, uzeniny, zbytky.
Zásuvka/police mrazáku	Potraviny pro dlouhodobé skladování. Spodní zásuvka/police pro syrové maso, drůbež, ryby. Střední zásuvka/police pro mraženou zeleninu, chipsy. Horní zásuvka/police pro zmrzlinu, mražené ovoce, mražené pečivo

Doporučené nastavení teploty

Prostředí Teplota	Mrazák Mrazicí	Chladnička přihrádka

Zmrazování čerstvých potravin

Mrazicí část je vhodná pro zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobé skladování mražených a hluboce mražených potravin.

Čerstvé potraviny určené k mražení vložte do mrazicího prostoru.

Maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku.

Proces zmrazování trvá 24 hodin: během této doby nepřidávejte další potraviny, které chcete zmrazit.

Skladování mražených potravin

Při prvním spuštění nebo po delší době nepoužívání nechte spotřebič před vložením produktů do přihrádky běžet alespoň 2 hodiny na vyšší nastavení.

Důležité! V případě náhodného rozmrazení, například pokud byl spotřebič vypnutý déle, než je uvedeno v technických charakteristikách v tabulce „doba rozmrazování“, musí být rozmražené potraviny rychle spotřebovány nebo okamžitě uvařeny a poté znovu zmrazeny (po uvaření).

Rozmrazování

Mražené nebo zmražené potraviny lze před použitím rozmrazit v chladicím prostoru nebo při pokojové teplotě, v závislosti na čase, který máte k dispozici.

Malé kousky lze dokonce vařit ještě zmražené, přímo z mrazničky. V tomto případě bude vaření trvat déle.

Kostky ledu

Tento spotřebič může být vybaven jednou nebo více formičkami na kostky ledu pro výrobu ledu.



XIII. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pohyblivé police

Stěny chladničky jsou vybaveny řadou kolejniček, takže police lze umístit podle potřeby.

Umístění polic ve dveřích

Aby bylo možné skladovat potraviny v balení různých velikostí, lze police ve dveřích umístit do různých výšek. Pro provedení těchto úprav postupujte následovně: postupně vytáhněte polici ve směru šipek, až se uvolní, a poté ji přemístěte podle potřeby.

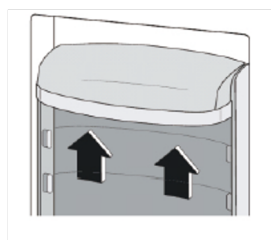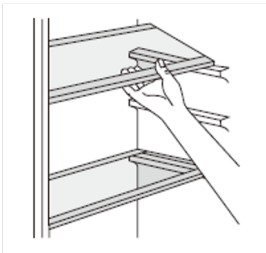

Užitečné rady a tipy

Abychom vám pomohli co nejlépe využít proces zmrazování, uvádíme několik důležitých tipů:

- maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku;
- proces zmrazování trvá 24 hodin. Během této doby by se neměly přidávat žádné další potraviny k zmrazení;
- zmrazujte pouze potraviny nejvyšší kvality, čerstvé a důkladně očištěné;
- potraviny připravujte v malých porcích, aby bylo možné je rychle a úplně zmrazit a následně rozmrazit pouze potřebné množství;
- potraviny zabalte do hliníkové fólie nebo polyethylenu a ujistěte se, že jsou balíčky vzduchotěsné;
- nedovolte, aby se čerstvé, nezamražené potraviny dotýkaly potravin, které jsou již zamražené, aby nedošlo ke zvýšení teploty těchto potravin;
- libové potraviny se skladují lépe a déle než tučné; sůl zkracuje trvanlivost potravin;
- vodní zmrzlina, pokud je konzumována ihned po vyjmutí z mrazicího prostoru, může způsobit omrzliny kůže;
- je vhodné uvést datum zmrazení na každém jednotlivém balení, aby bylo možné je z mrazicího prostoru vyjmout
- mrazicího prostoru, může způsobit omrzliny kůže;
- je vhodné uvést datum zmrazení na každém jednotlivém balení, abyste mohli sledovat dobu skladování.

Tipy pro skladování mražených potravin

Abyste dosáhli nejlepšího výkonu tohoto spotřebiče, měli byste: ujistit se, že obchodně mražené potraviny byly prodejcem řádně skladovány; ujistit se, že mražené potraviny jsou z obchodu s potravinami přeneseny do mrazničky v co nejkratším čase; neotvírejte dveře často ani je nenechávejte otevřené déle, než je nezbytně nutné.

Objednávka	Příhrádky TYP	Cílová skladovací teplota [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2≤+6	Vejce, vařené potraviny, balené potraviny, ovoce a zelenina, mléčné výrobky, dorty, nápoje a jiné potraviny nejsou vhodné k mražení.
2	(***)*-Mrazák	≤-18	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování 3 měsíce, čím delší doba skladování, tím horší chuť a nutriční hodnota), vhodné pro mražené čerstvé potraviny.
3	***-Mrazák	≤-18	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování 3 měsíce, čím delší doba skladování, tím horší chuť a výživové hodnoty), nejsou vhodné pro mražené čerstvé potraviny.
4	** -Mrazák	≤-12	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování 2 měsíce, čím delší doba skladování, tím horší chuť a výživová hodnota) nejsou vhodné pro mražené čerstvé potraviny.
5	*-Mrazák	≤-6	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování 1 měsíc, čím delší doba skladování, tím horší chuť a výživová hodnota) nejsou vhodné pro mražené čerstvé potraviny.
6	0 hvězdiček	-6≤0	Čerstvé vepřové, hovězí, rybí, kuřecí maso, některé balené zpracované potraviny atd. (Doporučuje se konzumovat v ten samý den, nejlépe do 3 dnů). Částečně zapouzdřené zpracované potraviny (potraviny, které nelze zmrazit)
7	Chlazené	-2≤+3	Čerstvé/mražené vepřové, hovězí, kuřecí maso, sladkovodní produkty atd. (7 dní pod 0 °C a nad 0 °C se doporučuje spotřebovat v ten samý den, nejlépe do 2 dnů). Mořské plody (méně než 0 °C po dobu 15 dnů, nedoporučuje se skladovat nad 0 °C).
8	Čerstvé potraviny	0≤+4	Čerstvé vepřové, hovězí, rybí, kuřecí maso, vařené potraviny atd. (Doporučuje se konzumovat v ten samý den, nejlépe do 3 dnů).
9	Víno	+5≤+20	Červené víno, bílé víno, šumivé víno atd.

XIV. ČIŠTĚNÍ A ROZMRAZOVÁNÍ MRAZÁKU

Čištění

Rozmrazování mrazničky

Mrazicí část se však postupně pokryje námrazou. Tu je třeba odstranit.


Nikdy nepoužívejte ostré kovové nástroje k seškrábání námrazy z výparníku, protože byste jej mohli poškodit.

Pokud je však led na vnitřní výstelce velmi silný, je třeba provést úplné odmrazování následujícím způsobem:

- vyjměte zástrčku ze zásuvky;
- vyndejte všechny uložené potraviny, zabalte je do několika vrstev novin a uložte na chladném místě;
- nechte dveře otevřené a pod spotřebič umístěte nádobu na zachycení vody z rozmrazování;
- po dokončení odmrazování vnitřek důkladně vysušte;
- zasuněte zástrčku do zásuvky, aby se spotřebič znovu spustil.

Výměna žárovky

UPOZORNĚNÍ! Osvětlovací žárovky nesmí vyměňovat uživatel! Pokud je osvětlovací žárovka poškozená, obraťte se na zákaznickou linku. Toto upozornění se týká pouze chladniček, které obsahují osvětlovací žárovky.

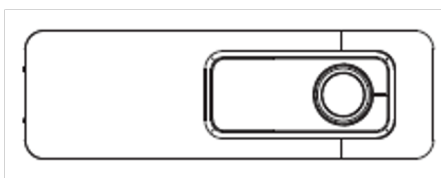

Až vše uschně, spotřebič znovu zapojte do sítě.

Odstraňování závad

Upozornění! Před řešením problémů odpojte napájení. Řešení problémů, které nejsou uvedeny v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.

Důležité! Během běžného provozu jsou slyšet některé zvuky (kompresor, cirkulace chladiva).

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Knoflík pro regulaci teploty je nastaven na číslo „0“	Nastavte knoflík na jiné číslo, aby se zařízení zapnulo.
	Síťová zástrčka není zapojena nebo je uvolněná	Zasuňte síťovou zástrčku
	Pojistka je spálená nebo vadná	Zkontrolujte pojistku a v případě potřeby ji vyměňte
	Zásuvka je vadná	Poruchy elektrické sítě musí opravit elektrikář.
Jídlo je příliš teplé	Teplota není správně nastavena.	Podívejte se do části „Nastavení počáteční teploty“.
	Dveře byly otevřené po delší dobu	Otevírejte dveře pouze na nezbytně nutnou dobu.
	V posledních 24 hodinách bylo do spotřebiče vloženo velké množství teplého jídla	Dočasně nastavte regulátor teploty na nižší hodnotu.
	Spotřebič se nachází v blízkosti zdroje tepla	Podívejte se do části věnované umístění zařízení
Spotřebič příliš chladí	Nastavená teplota je příliš nízká.	Dočasně otočte knoflík regulace teploty na teplejší nastavení.
Netypické zvuky	Spotřebič není vyrovnaný	Vyrovnejte nožičky.
	Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů.	Přístroj mírně posuňte.
	Některá součást, např. trubka, na zadní straně spotřebiče se dotýká jiné části spotřebiče nebo stěny	V případě potřeby opatrně ohněte součást tak, aby nepřekážela.
Voda na podlaze	Odtokový otvor je ucpaný	Viz část Čištění
Boční panel je horký	Kondenzátor je uvnitř panelu	To je normální



ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Vždy používejte originální náhradní díly.

Při kontaktování našeho autorizovaného servisního střediska mějte po ruce následující údaje: model a sériové číslo.

Tyto údaje najdete na typovém štítku. Změny vyhrazeny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické informace jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřní straně spotřebiče a na energetickém štítku.

QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem obsahuje odkaz na webové stránky s informacemi o výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL.

Energetický štítek si spolu s uživatelskou příručkou a všemi dalšími dokumenty dodanými s tímto spotřebičem uschovejte pro případné použití.

Stejné informace lze také najít v databázi EPREL pomocí odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a názvu modelu a čísla produktu, které najdete na typovém štítku spotřebiče.

Pro přístup k informacím o vašem produktu na portálu EPREL můžete naskenovat níže uvedené kódy:



Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Pokud potřebujete pomoc s vaším produktem, navštivte naše webové stránky pomocí níže uvedených odkazů.

Získejte uživatelské příručky: <https://www.heinner.ro>

Získejte servisní informace: <https://www.heinner.ro>

Ekologická likvidace

Můžete pomoci chránit životní prostředí!

Nezapomeňte dodržovat místní předpisy: nefunkční elektrická zařízení odevzdejte v příslušném centru pro likvidaci odpadu.



HEINNER je registrovaná ochranná známka společnosti **Network One Distribution SRL**. Ostatní značky a názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Žádná část specifikací nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem ani použita k vytvoření jakýchkoli derivátů, jako jsou překlady, transformace nebo adaptace, bez svolení společnosti NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Všechna práva vyhrazena.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



Tento produkt je v souladu s normami a standardy Evropského společenství.

Dovozce: **Network One Distribution**

Marcel Iancu, 3-5, Bukurešť, Rumunsko

Tel.: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro