

SUŠIČKA POTRAVIN

Model: ProDry Essential
HFD-KD600SS



- Funkce UV
- Průhledné okénko
- 6 nerezových táců

HEINNER

1. ÚVOD

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro pozdější použití.

Tento návod je určen k poskytnutí všech nezbytných informací týkajících se instalace, používání a údržby zařízení. Pro správné a bezpečné používání zařízení si před instalací a použitím přečtěte tento návod.

2. OBSAH BALENÍ

- Sušička potravin
- Návod k použití
- Záruční list
- Prohlášení o shodě

3. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ

Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat následující základní bezpečnostní opatření:


1. Tento výrobek mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání tohoto spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu spotřebiče nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
2. Tento sušič potravin je určen pouze pro domácí použití a není vhodný pro komerční použití. Nepoužívejte jej pro venkovní aktivity.
3. Při používání sušičky potravin se ujistěte, že je umístěna na rovném, stabilním a pevném povrchu, že nehrozí její převrácení a že povrch unese hmotnost zařízení během používání.
4. Nedodržení všech uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění. Varování, upozornění a pokyny uvedené v této příručce nemohou pokrýt všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat při používání produktu.
5. Během používání nenechávejte tento produkt bez dozoru.
6. Před připojením sušičky potravin k elektrické síti zkontrolujte, zda napětí a napájení odpovídají specifikacím uvedeným na štítku sušičky potravin.
7. Ujistěte se, že je sušička potravin vypnutá, a odpojte ji od elektrické sítě, když ji nepoužíváte, před čištěním a během opravy.
8. Dbejte na to, aby sušička potravin a napájecí kabel nebyly zavěšeny přes ostré hrany a udržujte je mimo dosah horkých předmětů a otevřeného ohně; v opačném případě se plast roztaví a může dojít k požáru.
9. Sušičku potravin ani zástrčku v žádném případě neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Přístroj nepoužívejte mokryma rukama.
10. Pravidelně kontrolujte, zda sušička potravin a napájecí kabel nejsou poškozené.
11. Sušičku potravin nepoužívejte, pokud je zástrčka nebo kabel poškozený, nebo pokud došlo k jejímu pádu či jinému poškození.
12. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou.
13. Opravy sušičky potravin smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Nesprávné opravy mohou ohrozit uživatele.
14. Žádná část produktu není vhodná do myčky nádobí, pokud není výslovně uvedeno jinak.
15. Před zasunutím nebo vytažením zástrčky vždy vypněte napájení ze zásuvky. Zástrčku vyjměte uchopením za zástrčku, netahat za kabel.

16. Nepoužívejte zařízení s prodlužovacím kabelem, pokud tento kabel nebyl zkontrolován a otestován kvalifikovaným technikem nebo servisním zástupcem.
17. Nikdy nepoužívejte neschválené příslušenství.
18. Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi. Během provozu držte ruce, vlasy, oděv, špachtle a jiné nástroje v bezpečné vzdálenosti, abyste snížili riziko zranění osob a/nebo poškození stroje.
19. Nezaměřujte proud vzduchu z motoru na jiné osoby.
20. Nevystavujte přístroj působení tepla.
21. Pokud tento přístroj předáte třetí osobě, předávejte spolu s ním také tento návod k obsluze.
22. Zařízení není určeno k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.

Upozornění:

- Udržujte zařízení mimo místa s vysokou teplotou.
- V případě, že zařízení spadne do vody, vypněte napájení v zásuvce a okamžitě vytáhněte zástrčku. **NESAHÁJTE DO VODY, ABYSTE HO VYTAHLI.**
- **POZOR!** Nenechávejte zařízení v provozu déle než 48 hodin v kuse. Po 48 hodinách jej odpojte od napájení a nechte alespoň 2 hodiny vychladnout, než jej znovu uvedete do provozu.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti plynových sprejů.
- Teplota přístupného povrchu může být při provozu spotřebiče vysoká.

4. POPIS PRODUKTU

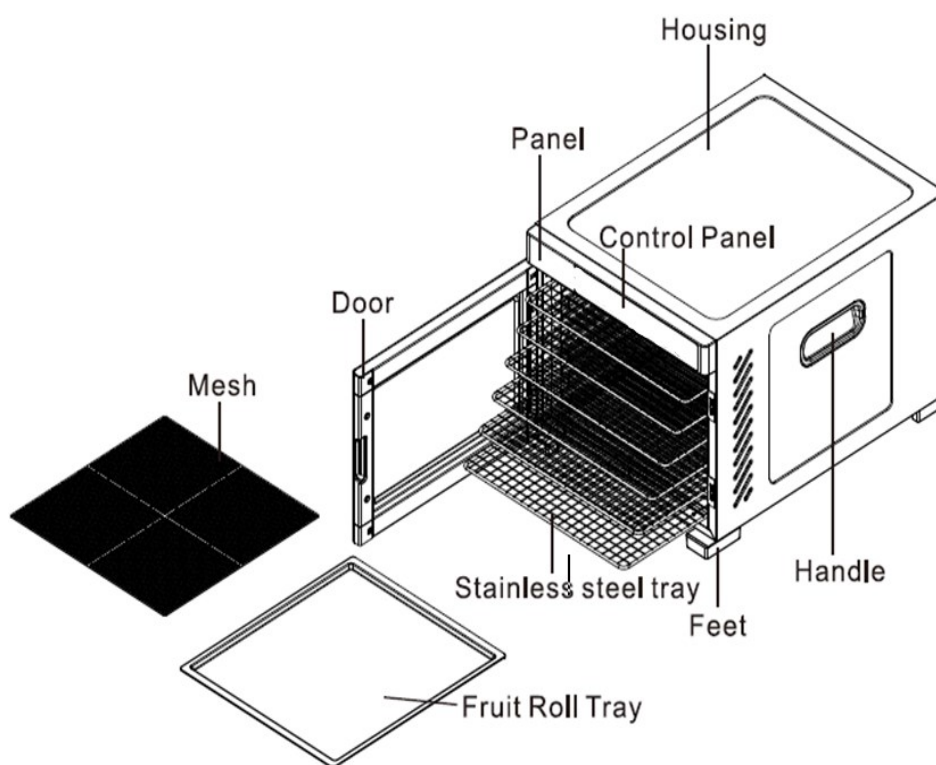

5. INSTALACE A PROVOZ PRODUKTU

Před prvním použitím

1. Odstraňte veškeré obaly z dehydratátoru a jeho příslušenství.
2. Vyčistěte zásobníky navlhčeným hadříkem.
3. Umístěte základnu sušičky na pevný a rovný povrch. Zapojte ji do zásuvky. Vložte sušící tácky do sušičky.
4. Nechte sušičku běžet po dobu 30 minut při libovolné teplotě, aniž byste do ní vkládali jakékoli potraviny. Zajistěte dostatečné větrání místnosti pro případ, že by sušička produkovala kouř nebo zápach. To je při prvním použití produktu normální.
5. Vysušte podnosy ve vodě. Poté všechny části osušte papírovým ručníkem.

POZNÁMKA: Tento postup je nutné provést pouze při prvním použití sušičky.

Jak používat přístroj

Ovládací funkce



- a) Stiskněte tlačítko „START/STOP“ pro spuštění nebo zastavení sušičky.
- b) Stisknutím tlačítka „Sterilize“ (Sterilizovat) nebo „Dehydrator“ (Sušička) vyberte funkci.
- c) Stiskněte jednou tlačítko „TEMP/TIME“ a pomocí tlačítek + a – změňte teplotu.
- d) Stiskněte tlačítko „TEMP/TIME“ podruhé a pomocí tlačítek + a – změňte čas.

Funkce automatického vypnutí

- a) Vložte čisté potraviny do zásobníků – zásobníky nepřetěžujte a potraviny nikdy nepřekrývejte. Zavřete dvířka.
- b) Zapojte přístroj do zásuvky. Sušička jednou zapípá a na displeji se zobrazí „8888“.
- c) Sušička po 5 sekundách přejde do pohotovostního režimu. Pohotovostní režim: na displeji se zobrazí „0000“. Sušička přejde do pohotovostního režimu po 5 sekundách. Pohotovostní režim se aktivuje, když se na displeji zobrazí „0000“ a rozsvítí se tlačítko „“.

Funkce sušičky potravin

- a) Stiskněte tlačítko „“ a rozsvítí se tlačítka „“ „“ „“.
- Pomocí tlačítek + nebo - změňte čas (rozsah 0:30–24:00).

Poznámka: Čas se mění po 30 minutách. Stisknutím a podržením tlačítek „+“ nebo „-“ můžete čas měnit rychleji.

- b) Po dokončení nastavení času stiskněte tlačítko „“ (Nastavit teplotu) a vyberte teplotu.

Teplota se zobrazí na displeji (rozsah teplot: 35 °C – 40 °C – 45 °C – 50 °C – 55 °C – 60 °C – 65 °C – 70 °C – 75 °C).

Poznámka: Teplota se mění po 5 °C. Stisknutím a podržením tlačítka „+“ nebo „-“ můžete teplotu rychle změnit.

Po dokončení nastavení časovače a teploty se sušička spustí za 5 sekund.

Poznámka: V režimu sušičky: čas a teplotu můžete kdykoli změnit stisknutím tlačítka „TEMP/TIME“.

Funkce sterilizace

- a) Ujistěte se, že je sušička v pohotovostním režimu.



b) Stiskněte tlačítko „“, na displeji se zobrazí čas a rozsvítí se tlačítka „ “.

c) Pomocí tlačítek „+“ nebo „-“ změňte čas (časový rozsah je 0:30–2:00).

d) Teplota je nastavena na 75 °C, což znamená, že ventilátor pracuje. e) Po dokončení nastavení časovače začne sušička pracovat za 5 sekund.

Upozornění:

1. Pokud stisknete tlačítko START/STOP během provozu sušičky, sušička se automaticky zastaví.

2. Pokud uživatel během sterilizace otevře dvířka, UV světlo se automaticky vypne.

3. Během provozu nelze nastavit čas.

Po uplynutí nastaveného času se na displeji zobrazí „End“ (Konec) a topení se vypne. Sušička pětkrát za sebou vydá zvukový signál a ventilátor bude pokračovat v práci po dobu 10 sekund, než se zastaví.

Po dokončení sušení potravin odpojte zařízení od elektrické sítě.

Záznamy o vlhkosti a hmotnosti produktů před a po sušení vám pomohou vylepšit vaše sušicí techniky pro budoucnost.

Poznámka: Ovoce a zelenina sušená ve vašem sušičce potravin se bude lišit vzhledem od těch, které se prodávají v obchodech se zdravou výživou a supermarketech. Je to proto, že vaše sušička potravin nepoužívá konzervační látky, umělá barviva a pouze přírodní přísady.

Tipy a doporučení

Doba sušení předem upraveného ovoce se bude lišit v závislosti na následujících faktorech:

1. Tloušťka kusů nebo plátků.
2. Počet táčů s sušenými potravinami.
3. Objem sušených potravin.
4. Vlhkost nebo vlhkost ve vašem prostředí.

Doporučujeme:

1. Kontrolovat potraviny každou hodinu.
2. Před sušením označit potraviny štítkem s datem a hmotností. Pro budoucí použití je také užitečné zaznamenat dobu sušení.
3. Nejlepších výsledků při sušení dosáhnete s předem upravenými potravinami.
4. Správné skladování potravin po sušení také pomůže zachovat jejich kvalitu a zachovat živiny.

6. PÉČE A ÚDRŽBA

- Po použití odpojte sušičku od napájení a před čištěním ji nechte vychladnout.
- K odstranění potravin přilepených na táčech použijte měkký kartáč.
- Před uskladněním sušičky všechny části osušte suchým hadříkem.
- Povrch těla očistěte hadříkem.
- Zbytky skvrn odstraňte papírovými utěrkami.
- Nesušte přístroj agresivními chemikáliemi nebo abrazivními prostředky, aby nedošlo k poškození povrchu.

Skladování

- Zpracované potraviny skladujte až po jejich vychladnutí.
- Potraviny vydrží déle, pokud jsou skladovány na chladném, suchém a tmavém místě.
- Potraviny nikdy neskladujte přímo v kovové nádobě.
- V týdnech po dehydrataci zkontrolujte obsah sušených potravin, zda neobsahují vlhkost. Pokud je uvnitř vlhkost, měli byste obsah dehydratovat déle, aby se nezkazil.
- Pro dosažení nejlepší kvality by sušené ovoce, zelenina, bylinky, ořechy a pečivo neměly být skladovány déle než 1 rok, pokud jsou uloženy v chladničce nebo mrazničce.
- Sušené maso, drůbež a ryby by neměly být skladovány déle než 3 měsíce v chladničce nebo 1 rok v mrazničce.

7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Chybové kódy a příznaky	Analýza příčiny	Způsob zpracování
E1	Otevřený obvod poškozený termistorem.	Zašlete jej do autorizovaného servisu nebo prodejci.
E2	Poškození zkratem termistoru.	Zašlete jej do autorizovaného servisu nebo prodejci.
E3	Teplota sušičky je příliš vysoká.	Po ochlazení dehydratátoru jej restartujte a snižte teplotu. Pokud se stále zobrazuje E3, zašlete jej do autorizovaného servisu nebo prodejci.

8. TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	HFD-KD600SS
Jmenovité napětí	220–240 V ~ 50/60 Hz
Jmenovitý výkon	550 W–600 W
Rozsah teplot	35 °C~75 °C

ZÁKAZNICKÁ PODPORA A SERVIS

Vždy používejte originální náhradní díly.

Při kontaktování našeho autorizovaného servisního střediska mějte po ruce následující údaje: model a sériové číslo.

Tyto údaje najdete na typovém štítku. Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Pokud potřebujete pomoc s vaším produktem, navštivte naše webové stránky pomocí odkazů níže.

Získejte uživatelské příručky: <https://www.heinner.ro>

Získejte servisní informace: <https://www.heinner.ro>



Ekologická likvidace

Můžete pomoci chránit životní prostředí!

Nezapomeňte dodržovat místní předpisy: nefunkční elektrická zařízení odevzdejte v příslušném centru pro likvidaci odpadu.



HEINNER je registrovaná ochranná známka společnosti **Network One Distribution SRL**. Ostatní značky a názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Žádná část specifikací nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem ani použita k vytvoření jakýchkoli derivátů, jako jsou překlady, transformace nebo adaptace, bez svolení společnosti NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Všechna práva vyhrazena.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Tento produkt je v souladu s normami a standardy Evropského společenství.



Dovozce: **Network One Distribution**

Marcel Iancu Street, 3-5, Bukurešť, Rumunsko

Tel.: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro