

PRAČKA SE SUŠIČKOU

Model:

HWDM-M1014IVKB



- Pračka se sušičkou
- Kapacita náplně: 10/7 kg
- Energetická třída: B

HEINNER

1. ÚVOD

Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.

Tento návod je určen k poskytnutí všech potřebných pokynů týkajících se instalace, používání a údržby přístroje. Abyste mohli přístroj správně a bezpečně provozovat, přečtěte si před instalací a používáním pozorně tento návod k obsluze.

2. OBSAH BALENÍ

- ➔ **Pračka se sušičkou**
- ➔ **Návod k použití**
- ➔ **Záruční list**

3. BEZPEČNOSTNÍ MĚŘENÍ

VŠEOBECNÉ

Důkladně si přečtěte následující bezpečnostní informace a důsledně je dodržujte, abyste minimalizovali riziko požáru nebo výbuchu, úrazu elektrickým proudem a zabránili škodám na majetku, zranění osob nebo ztrátě života. Nedodržení těchto pokynů má za následek ztrátu záruky.

- Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Čištění a užitelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Děti ve věku 3 let a mladší se nesmí ke spotřebiči přibližovat nebo musí být pod neustálým dohledem.
- Zvířata a děti mohou do přístroje lézt. Před každým použitím stroj zkontrolujte.
- Na spotřebič nelezte a nesedejte si na něj.
- Všechny mycí a další látky musí být uloženy na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- Pračku nestavte na kobercovou podlahu. Zakrytí otvorů kobercem může stroj poškodit.
- Udržujte spotřebič mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření, aby nedošlo k poškození plastových a pryžových částí.
- korozi.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí nebo v místnostech s výbušnými nebo žíravými plyny. V případě úniku vody nebo stříkající vody nechte spotřebič vyschnout na čerstvém vzduchu.
- Spotřebič nesmí být instalován za uzamykatelnými dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsem na boku. na opačné straně, než je strana pračky.
- Pračku neprovozujte v místnostech s teplotou nižší než 5 °C. To může způsobit poškození jejích částí. Pokud je to nevyhnutelné, ujistěte se, že po každém použití zcela vypustíte vodu ze spotřebiče, abyste zabránili poškození způsobenému mrazem.
- V bezprostřední blízkosti spotřebiče nikdy nepoužívejte hořlavé spreje nebo látky.

- Jestliže je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.
- Jestliže je stroj poškozen, nesmí být provozován, pokud není opraven výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobným způsobem.
- nebo podobně kvalifikované osoby. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

INSTALACE

- Před použitím spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a přepravní šrouby. V opačném případě může dojít k vážnému poškození.
- Tento spotřebič je vybaven jedním přívodním ventilem a může být připojen pouze k přívodu studené vody.
- Zásuvka musí být po instalaci přístupná.
- Před prvním praním prádla musí být výrobek jednou spuštěn v celém rozsahu.
- bez jakéhokoli prádla uvnitř.
- Před použitím pračky musí být výrobek zkalibrován.
- Na spotřebič nepokládejte žádné příliš těžké předměty, jako jsou nádoby na vodu nebo topná zařízení.
- Používejte nové hadicové soupravy dodané se spotřebičem a staré hadicové soupravy nepoužívejte znovu.
- Max. Vstupní tlak vody 1 MPa. Min. vstupní tlak vody 0,05 MPa.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Ujistěte se, že přívodní kabel není zachycen strojem; mohl by se poškodit.
- Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou odpovídající hodnotám uvedeným v tabulce "Technické specifikace". Instalaci uzemnění musí provést kvalifikovaný elektrikář. Zajistěte, aby byl stroj instalován v souladu s místními předpisy.

VAROVÁNÍ!

- Nepoužívejte více zástrček nebo prodlužovacích kabelů.
- Spotřebič nesmí mít externí spínací zařízení, např. časový spínač, ani nesmí být připojen k obvodu, který je pravidelně zapínat a vypínat.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky, pokud je v okolí hořlavý plyn.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokřima rukama.
- Vždy táhněte za zástrčku, nikoli za kabel.
- Vždy odpojte spotřebič ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte.

PŘIPOJENÍ VODY

- Kontrolujte připojení přívodních trubek vody, vodovodních kohoutků a odtokové hadice kvůli možným problémům způsobeným změnami tlaku vody. Pokud se přípojky uvolní nebo netěsní, zavřete vodovodní kohoutek a nechte jej opravit. Nepoužívejte spotřebič dříve, než budou trubky a hadice správně nainstalovány kvalifikovanými osobami.
- Skleněné dveře se mohou během provozu velmi zahřát. Udržujte děti a domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od stroje.
- během provozu.
- Přívodní a výstupní hadice vody musí být bezpečně nainstalovány a musí zůstat nepoškozené. V opačném případě dojde k úniku vody
- může dojít k úniku vody.
- Neodstraňujte filtr vypouštěcího čerpadla, dokud je ve spotřebiči ještě voda. Velké množství vody může

unikat a hrozí nebezpečí opaření horkou vodou.

PROVOZ A ÚDRŽBA

-Nikdy nepoužívejte hořlavá, výbušná nebo toxická rozpouštědla. Nepoužívejte benzín a alkohol apod. jako čisticí prostředky.

Vybírejte pouze prací prostředky, které jsou vhodné pro praní v pračce.

-Ujistěte se, že jsou všechny kapsy vyprázdněné. Ostré a tvrdé předměty, jako jsou mince, brože, hřebíky, šrouby, kameny apod. mohou způsobit vážné poškození této pračky.

-Před použitím spotřebiče vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou zapalovače a zápalky.

-Důkladně opláchněte předměty, které byly prány ručně.

-Předměty, které byly znečištěny látkami, jako je kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosk a odstraňovače vosku, by se měly před sušením ve spotřebiči vyprat v teple s extra množstvím pracího prostředku.

-Předměty obsahující pěnovou gumu (latexovou pěnu), sprchové čepice, voděodolné textilie, předměty s gumovou podložkou a oděvy nebo polštáře opatřené pěnovými gumovými polštářky by se neměly sušit v pračce.

-Měkkidla na tkaniny nebo podobné výrobky by se měly používat podle doporučení v jejich návodu.

-Nikdy se nepokoušejte otevřít dvířka násilím. Dvířka se odemknou krátce po skončení cyklu.

-Nezavírejte dvířka nadměrnou silou. Pokud je zavírání dvířek obtížné, zkontrolujte, zda je oblečení správně vloženo a rozloženo.

-Před čištěním a údržbou a po každém použití vždy odpojte spotřebič od sítě a zavřete vodovodní kohoutek.

-Za účelem čištění spotřebiče nikdy nepolévejte vodou. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

-Opravy smí provádět pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené zásahem neautorizovaných osob.

PŘEPRAVA

-Před přepravou:

-Šrouby musí být ke stroji opětovně namontovány odbornou osobou.

-Ze stroje musí být vypuštěna nahromaděná voda.

-Tento spotřebič je těžký.

•Přepravujte jej opatrně.

•Při zvedání nikdy nedržte žádnou vyčnívající část stroje.

•Dvířka stroje nelze používat jako rukojeť.

URČENÉ POUŽITÍ

Výrobek je určen pouze pro domácí použití a pro textilie v množství vhodném pro praní a sušení v pračce.

Tento spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití a není určen pro vestavbu. Používejte jej pouze v souladu s tímto návodem. Spotřebič není určen pro komerční použití. Jakékoli jiné použití se považuje za nesprávné použití. Výrobce neodpovídá za případné škody nebo zranění, které z toho mohou vzniknout.

-Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako např:

-Kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.


-v zemědělských domácnostech.

-U zákazníků v hotelech, motelech a jiných prostředích obytného typu.


-v prostředí typu "nocleh se snídaní".

-prostory pro společné použití v bytových domech nebo v prádelnách.


4. POPIS VÝROBKU

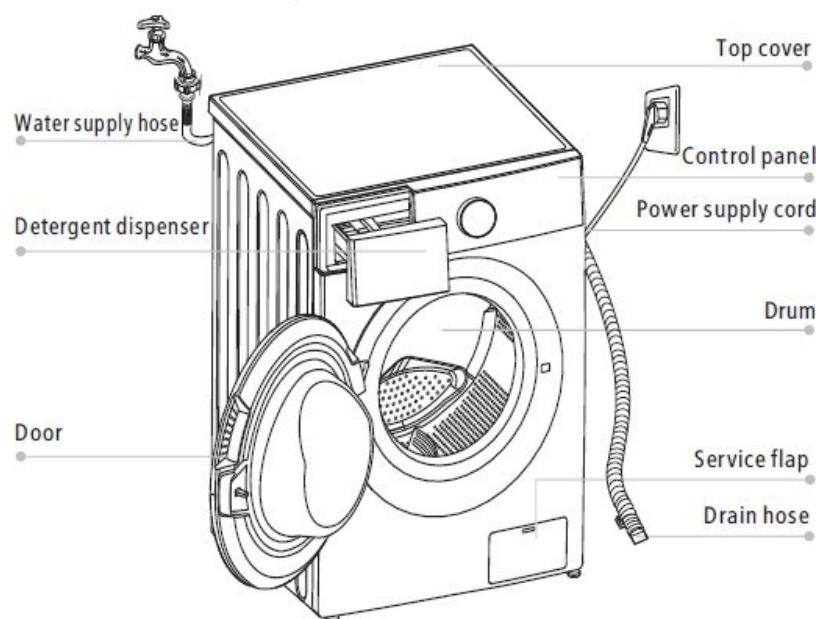

Příslušenství

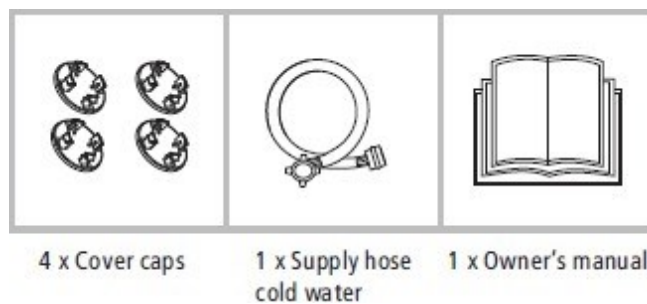

5. OVLÁDACÍ PANEL

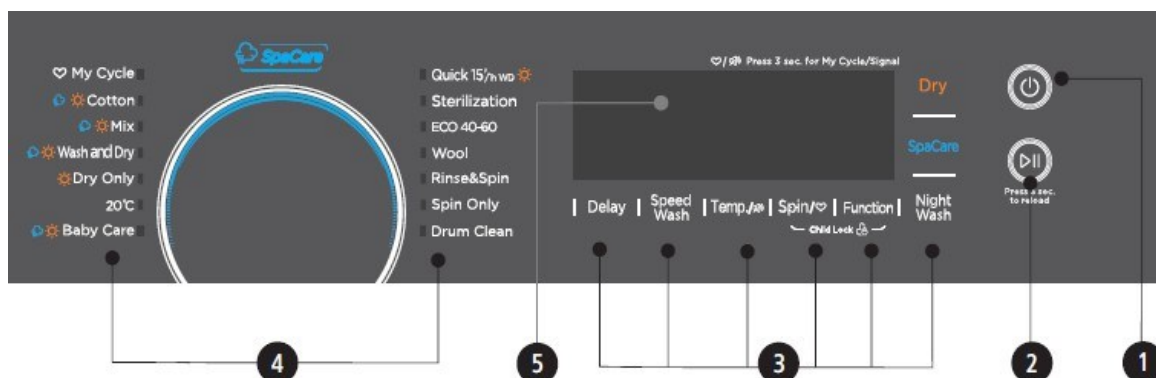

1. Napájení

Výrobek je zapnutý/vypnutý.

2. Spuštění/pauza

Stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte prací cyklus.

3. Možnost


Umožňuje zvolit další funkci a po zvolení se rozsvítí.

4. Programy

K dispozici podle typu prádla.

5. Displej

Displej zobrazuje nastavení, odhadovaný zbývajcí čas, možnosti a stavová hlášení pračky. Displej zůstane rozsvícený po celou dobu pracího cyklu.

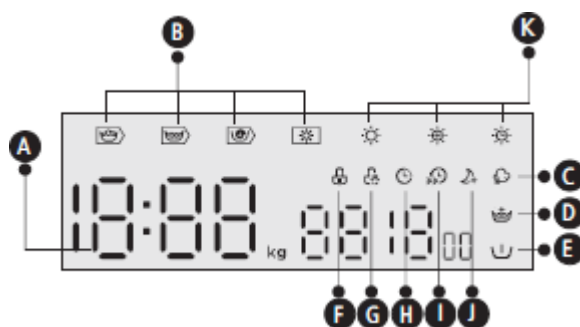


A - Displej	F - Zámek dvířek
B - Praní-pláchání-odstředování-sušení	G - Dětská pojistka
C - SparCare	H - Zpoždění
D - Extra oplachování	I - Rychlé mytí
E - Předmytí	J - Noční praní
K - Úroveň sušení	

6. INSTALACE

Oblast instalace

- Důležitá je stabilita, aby se výrobek nekýval!
- Dbejte na to, aby výrobek nestál na napájecím kabelu.
- Před instalací stroje je třeba vybrat místo charakterizované takto: 1. Pevný, suchý a rovný povrch.
- 2. Vyhněte se přímému slunečnímu záření 3. Dostatečné větrání
- 4. Teplota v místnosti je vyšší než 5°C
- 5. Držte se dál od zdrojů tepla, jako je uhlí nebo plyn.

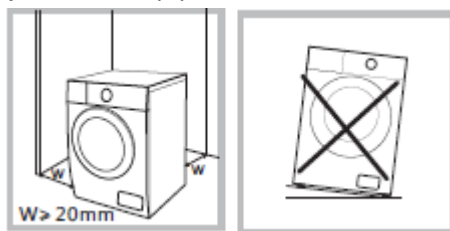

Vybalení pračky

- Obalový materiál (např. fólie, polystyren) může být pro děti nebezpečný.
- Hrozí nebezpečí udušení!
- Všechny obaly uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od dětí.

1. Odstraňte kartonovou krabici a polystyrenový obal.
2. Pračku zvedněte a odstraňte základní obal. Ujistěte se, že je malý trojúhelníkový pěnový obal odstraněn společně se spodním. Pokud tomu tak není, položte přístroj boční plochou dolů a poté ručně odstraňte malou pěnu ze spodní části přístroje.
3. Odstraňte pásku upevňující napájecí kabel a vypouštěcí hadici.
4. Odstraňte přívodní hadici z bubnu. Ujistěte se, že je malý trojúhelník.




Odstraňte přepravní šrouby

- Před použitím výrobku musíte odstranit přepravní šrouby ze zadní strany.
- Přepravní šrouby budete v případě přenášení opět potřebovat, proto je nezapomeňte uložit na bezpečném místě.

Při odstraňování šroubů postupujte podle následujících pokynů:

1. Klíčem povolte 4 šrouby a poté je odstraňte.

2. Otvory zacpěte přepravními zátkami.
3. Přepravní šrouby řádně uschovejte pro budoucí použití.

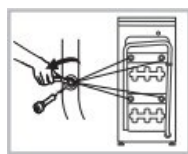

Loosen the 4 transport bolts with a spanner.



Remove the bolts including the rubber parts and keep them for future use.



Close the holes using the cover caps.

Vyrovnání pračky

- Pojistné matice na všech čtyřech nožkách musí být pevně přišroubovány ke skříni.
1. Povolte pojistnou matici.
 2. Otáčejte nožičkou, dokud nedosáhne na podlahu.
 3. Nastavte nožičky a zajistěte matice klíčem. Ujistěte se, že je pračka vyrovnaná a stabilní.



Připojte přívodní hadici vody!

Abyste zabránili úniku vody nebo jejímu poškození, dodržujte pokyny.

- Přívodní hadici vody neohýbejte, nemačkejte ani neupravujte.
- Připojujte ručně, nepoužívejte nářadí. Zkontrolujte, zda jsou spoje těsné.




Connect the water supply hose to the water inlet valve and a water tap with cold water as indicated.




Vypouštěcí hadice

- Vypouštěcí hadici umístěte správně, jinak by mohlo dojít k poškození v důsledku úniku vody.
- Nepřekrucujte ani neprodlužujte vypouštěcí hadici.
- Existují dva způsoby umístění konce vypouštěcí hadice:

1. Put it into the water trough.

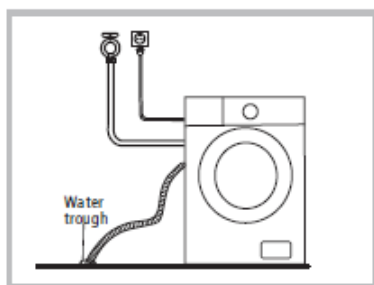

2. Connect it to the branch drain pipe of the trough.

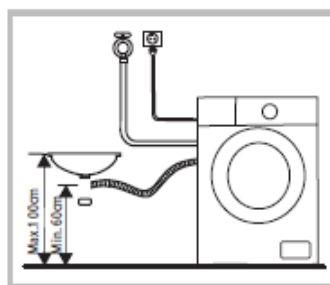

7. OBSLUHA

- Před praním se ujistěte, že je pračka správně nainstalována.
- Váš spotřebič byl před opuštěním výrobního závodu důkladně zkontrolován. Pro odstranění zbytků vody a neutralizaci případných pachů doporučujeme spotřebič před prvním použitím vyčistit. Z tohoto důvodu spusťte program Čištění bubnu na bez prádla a pracího prostředku.

Kalibrace

Doporučujeme provést kalibraci pračky, aby poskytovala nejlepší výkon. Spotřebič je schopen rozpoznat množství vloženého prádla. Tato funkce optimalizuje výkon výrobku minimalizací spotřeby energie a vody, čímž šetří vaše peníze a čas. Z tohoto důvodu se doporučuje spotřebič kalibrovat, abyste jej mohli co nejlépe používat.


1- Vyměňte veškeré příslušenství z bubnu a zavřete dvířka.

2- Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.


3- Zapněte pračku a stiskněte současně tlačítka "Temp." a "Delay" na 10 sekund, dokud se nezobrazí "t19". se zobrazí "T19".

4- Stiskněte tlačítko [] pro spuštění spotřebiče a počkejte, dokud se nezobrazí "*****".

Před zahájením praní.

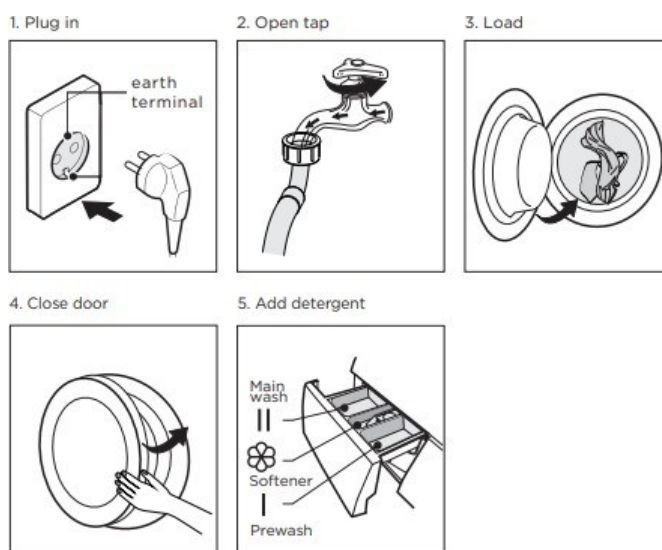


Praní a po praní

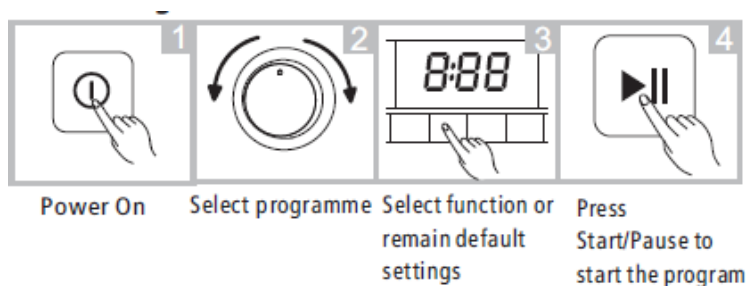

Na displeji se zobrazí "Konec".

Před každým praním

- Okolní teplota pračky by měla být 5-40 °C. Při použití pod 0 °C může dojít k poškození přívodního ventilu a vypouštěcího systému. Pokud je pračka instalována v mrazu, měla by být před použitím převedena na normální okolní teplotu, aby se zajistilo rozmrazení přívodní a vypouštěcí hadice.
- Před praním zkontrolujte štítky s informacemi o péči o prádlo a pokyny k použití pracího prostředku. Používejte nepěnový nebo méně pěnový prací prostředek vhodný pro správné praní v

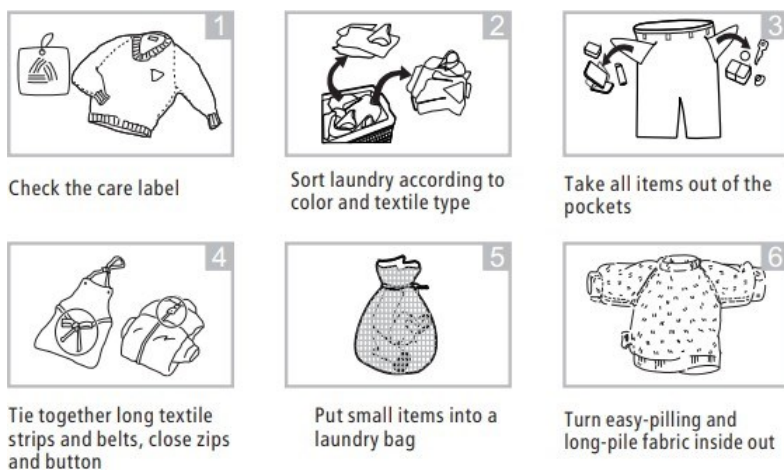


pračky.

- Neperte a nesušte předměty, které byly čištěny, prány, namáčeny nebo potírány hořlavými látkami, nebo výbušnými látkami, jako je vosk, olej, barva, benzín, alkohol, petrolej a jiné hořlavé materiály.
- Praní jednotlivých kusů oblečení může snadno způsobit velkou excentricitu a vyvolat poplach kvůli nevyváženosti. Proto se doporučuje přidat do praní ještě jeden nebo dva kusy prádla, aby odstředování probíhalo plynule.

Dávkovač pracího prostředku

- I Pre wash
- II Main wash
- Softener
- Release button to pull out the dispenser

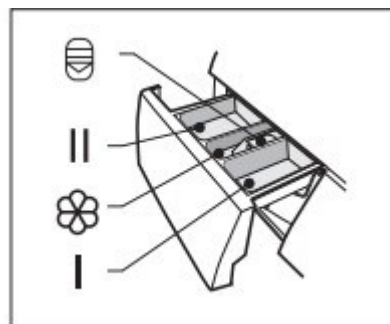

POZOR

- Prací prostředek je třeba přidat pouze do přihrádky I "po zvolení funkce předpírky.

Programme	I	II / 		Programme	I	II / 	
Cotton	☐	☒	☐	Rinse & Spin			☐
Mix	☐	☒	☐	Wool		☒	☐
Wash and Dry		☒	☐	ECO 40-60		☒	☐
Dry Only				Sterilization		☒	☐
20°C		☒	☐	Quick 15'/1h WD		☒	☐
Baby Care	☐	☒	☐				
Drum Clean							
Spin Only							

● Means must ○ Means optional

Doporučení pro prací prostředek

Recommended washing detergent	Wash cycles	Washing temp.	Type of laundry and textile
Heavy-duty detergent with bleaching agents and optical brighteners	Cotton, ECO 40-60, Mix	20/30/40/60	White laundry made from boil-proof cotton or linen
Colour detergent without bleaching agent and optical brighteners	Cotton, ECO 40-60, Mix, 20°C	Cold/20/30/40	Coloured laundry made from cotton or linen
Color or mild detergent without optical brighteners	20°C	Cold/20/30/40	Coloured laundry made from easy care fibres or synthetic materials
Special wool detergent	Wool	20/30	Wool

-Aglomerující nebo ropný prací prostředek nebo přísadu lze před nalitím do pračky zředit v troše vody. dávkovače mycího prostředku, aby nedošlo k ucpání jeho přívodu a tím k přetečení vody.

- Zvolte vhodný typ mycího prostředku, abyste dosáhli maximálního mycího výkonu a minimálního množství pracího prostředku.

spotřebu vody a energie.

- Pro dosažení nejlepšího výsledku mytí je důležité správné dávkování pracího prostředku.
- Pokud není buben zcela naplněn, použijte menší množství pracího prostředku.
- Množství pracího prostředku vždy přizpůsobte tvrdosti vody, pokud je vaše voda z vodovodu měkká, použijte menší množství.

mycího prostředku.

Podle toho, jak je vaše prádlo špinavé, potřebuje méně špinavé prádlo méně pracího prostředku.

- Vysoce koncentrovaný (kompaktní prací prostředek) vyžaduje obzvláště přesné dávkování.

Následující příznaky jsou známkou předávkování pracího prostředku:

- silná tvorba pěny
- špatný výsledek praní a máchání

Následující příznaky jsou známkou nedostatečného dávkování pracího prostředku:

- prádlo zešedne

- usazeniny vodního kamene na bubnu, topném tělese a/nebo na prádle.

Cycle	Nominal capacity in kg	Temperature setting	Cycle duration in h:min	Energy consumption in kWh/cycle	Water consumption in L/cycle	Highest washing temperature °C ¹⁾	Residual moisture in % / Spin speed in rpm ²⁾
20°C	5.0	20	1:01	0.195	51	20	65% / 1000
Cotton (60°C)	10.0	60	3:44	1.972	85	60	53% / 1500
Mix	10.0	40	1:20	0.871	85	40	70% / 800
Quick 15'	2.0	Cold	0:15	0.030	31	Cold	75% / 800
Sterilization	5.0	70	2:27	1.950	65	70	70% / 800
ECO 40-60 ³⁾	10.0	-	3:59	1.015	70.6	38	53% / 1450
	5.0	-	3:00	0.635	55.3	33	53% / 1450
	2.5	-	3:00	0.286	38.8	23	53% / 1450
Wash and Dry ⁴⁾	7.0	-	9:40	4.255	115.0	30	3% / 1500
	3.5	-	7:00	2.193	77.0	21	3% / 1500

• Výše uvedené údaje jsou pouze orientační a mohou se měnit v důsledku různých skutečné podmínky použití.

• Hodnoty uvedené pro jiné programy než program ECO 40-60 a cyklus praní a sušení jsou pouze orientační.

• Pokud jde o normu EN 60456:2016/prA2019 S (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, EU je třída energetické účinnosti: D

Program energetického testu: ECO 40-60. Ostatní jako výchozí.

Program energetického testu: Extra sušení. Jiný jako výchozí. Poloviční

náplň pro pračku s kapacitou 10,0 kg: 5,0 kg.

Čtvrtinová náplň pro 10,0kg pračku: 2,5 kg.

BAVLNA	
Teplota praní	Studená, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C.
Maximální kapacita praní/sušení	10,0/7,0 kg
Rychlost odstředování (ot./min.)	0, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400,1500
Přídavné funkce	
Doba trvání programu	03:39
Typ/popis prádla	Textilie odolné proti opotřebení, tepelně odolné textilie z bavlny nebo lnu.
MIX	
Teplota praní	Studená, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
Maximální kapacita praní/sušení	10,0/7,0 kg
Rychlost odstředování (ot./min.)	0, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400,1500
Přídavné funkce	
Délka trvání programu	01:20
Typ/popis prádla	Smíšená náplň složená z bavlněných a syntetických textilií.

PÉČE O DĚTI	
Teplota praní	Studená, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
Maximální kapacita praní/sušení	10,0/5,0 kg
Rychlost odstředování (ot./min.)	0, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400,1500
Přídavné funkce	
Délka trvání programu	01:42
Typ/popis prádla	Praním dětského oblečení můžete zajistit, aby bylo oblečení dítěte čistší a aby se lepší účinnost máchání a chránit tak dětskou pokožku.
PRANÍ A SUŠENÍ	
Teplota praní	-
Maximální kapacita praní/sušení	10,0/7,0 kg
Rychlost odstředování (ot./min.)	1500
Další funkce	
Doba trvání programu	05:23
Typ/popis prádla	Standardní energetický program.
POUZE SUŠENÍ	
Teplota praní	-
Maximální kapacita praní/sušení	-/7,0 kg
Otáčky odstředování (ot./min.)	0, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400,1500
Přídavné funkce	
Délka trvání programu	04:33
Typ/popis prádla	Zvolte jej pro sušení prádla, teplota je odlišná. Doba sušení podle zatížení.
ČIŠTĚNÍ BUBNŮ	
Teplota praní	90°C
Maximální kapacita praní/sušení	-
Rychlost odstředování (ot./min.)	-
Další funkce	
Délka trvání programu	01:18
Typ/popis prádla	Speciálně nastaveno v této pračce pro čištění bubnu a trubky. Používá sterilizaci při vysoké teplotě 90 °C, aby bylo praní prádla ekologičtější. Při provádění tohoto programu nelze přidávat prádlo ani jiné prádlo. Když se vloží správné množství chlorového bělicího prostředku, bude účinek čištění sudu lepší. Zákazník může tento program použít pravidelně podle potřeby
POUZE ODSTŘEDĚNÍ	
Teplota praní	-
Maximální kapacita praní/sušení	10,0/- kg
Otáčky odstředování (ot./min.)	0, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400,1500
Další funkce	
Délka trvání programu	00:12
Typ/popis prádla	Odstřeďuje a vypouští vodu
MÁCHÁNÍ A ODSTŘEDOVÁNÍ	
Teplota praní	-
Maximální kapacita praní/sušení	10,0/- kg
Rychlost otáčení (ot./min.)	0, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400,1500
Další funkce	
Délka trvání programu	00:20
Typ/popis prádla	Extra odstředování s volitelnou rychlostí odstředování.

ECO 40-60	
Teplota praní	-
Maximální kapacita praní/sušení	10,0/- kg prádla
Otáčky odstředování (ot./min.)	1500
Další funkce	
Délka trvání programu	03:59
Typ/popis prádla	Tento program je speciálně navržen pro praní peřin. Výchozí nastavení 40°C , nelze zvolit, vhodné pro praní prádla při teplotě cca 40 -60 .°C
STERIZACE	
Teplota praní	70°C
Maximální kapacita praní/sušení	5,0/- kg
Rychlost odstředování (ot./min.)	0, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400,1500
Doplňkové funkce	  
Délka trvání programu	02:27
Typ/popis prádla	Důsledné mytí 70 zajišťuje sterilizační účinky. Nižší hmotnost nákladu než 5 kg se doporučuje
VLNA	
Teplota praní	Studená, 20 °C, 30 °C, 40 °C
Maximální kapacita praní/sušení	2,0/- kg
Rychlost odstředování (ot./min.)	0, 400, 600, 800
Přídavné funkce	  
Délka trvání programu	01:07
Typ/popis prádla	Ruční praní nebo praní v pračce vlněných nebo bohatých vlněných textilií. Zvláště šetrný prací program pro zabránění srážení, delší pauzy programu (textilie odpočívají v pracím louhu).
20°C	
Teplota praní	Studená, 20 °C
Maximální kapacita praní/sušení	5,0/- kg prádla
Rychlost odstředování (ot./min.)	0, 400, 600, 800, 1000, 1200
Přídavné funkce	  
Délka trvání programu	01:01
Typ/popis prádla	20°C výchozí nastavení, lze zvolit studenou vodu
QUICK 15/1h WD	
Teplota praní	Studená, 20 °C, 30 °C
Maximální kapacita praní/sušení	2,0/1,0 kg
Rychlost odstředování (ot./min.)	0, 400, 600, 800
Přídavné funkce	 
Délka trvání programu	00:15
Typ/popis prádla	Extra krátký program vhodný pro mírně znečištěné prádlo, protože malé množství prádla.

Speed

Rychlost odstředování

V případě potřeby lze rychlost odstředování nastavit stisknutím tlačítka Rychlost v následujících krocích:
1300: 0-400-600-800-1000-1200-1400



Zpoždění

Nastavte funkci zpoždění:

1. Zvolte program.
2. Stisknutím tlačítka Delay zvolte čas (doba zpoždění je 0-24 h).
3. Stisknutím tlačítka [Start/Pauza] zahájíte zpoždění.



Zrušení funkce zpoždění: Stiskněte tlačítko [Delay], dokud kontrolka na displeji nezhasne. Mělo by být stisknuto před spuštěním programu.

Pokud byl program již spuštěn, měli byste jej vypnout, abyste jej mohli resetovat na nový program.



Předpírka

Funkce extra praní před zahájením hlavního pracího cyklu pro zvýšení pracího výkonu. Poznámka: Prací prostředek je třeba přidat do přihrádky I.



Extra máchání

Po zvolení této funkce proběhne extra máchání prádla.



Temp.

V případě potřeby lze teplotu praní upravit stisknutím tlačítka teploty v následujících krocích: Studená - 20°C - 40°C - 60°C - 90°C.



Rychlost

Praní Funkce může zkrátit dobu praní



Můj cyklus

Po výběru programu a nastavení možností stiskněte 3 sekundy před zahájením praní tlačítko [Odstředování]. Výchozí průběh je Bavlna. Zapamatování často používaného programu.



SpaCare

Funkci SpaCare lze zvolit výběrem "Bavlna", "Mix "" Ložní prádlo" a "Péče o dítě". Zákazníci mohou při provozu funkce SpaCare vidět páru v bubnu.



Noční praní

Pokud je zvolená rychlost odstředování vyšší než 800 otáček za minutu, změňte ji na 800 otáček za minutu a mezitím zrušte zvuk tlačítka.



Dětská pojistka

Tato funkce má zabránit dětem v nesprávném použití ovládacích prvků.



Press [Spin] and [Function] simultaneously for 3 sec until the buzzer beep. The child lock indicator switches on.

Po aktivaci funkce Child Lock se na displeji střídavě zobrazuje nápis "CL" a zbývajcí čas.

Stisknutí jakéhokoli jiného tlačítka způsobí blikání indikátoru dětské pojistky.

Po skončení programu se na displeji střídavě zobrazí "CL" a "END".

Dětská pojistka deaktivuje funkci všech tlačítek kromě tlačítka zapnutí/vypnutí a tlačítka dětské pojistky!

Dětskou pojistku lze deaktivovat pouze současným stisknutím obou tlačítek [Spin] a [Function]!

Před výběrem nového programu deaktivujte dětskou pojistku!

Ztlumení bzučáku



Choose the Programme



Press the [Temp.] button for 3sec.,
the buzzer is mute.

POZOR

- Po ztlumení funkce bzučáku se zvuky již nebudou aktivovat.



Opětovné načtení

Tuto operaci lze provést během praní. Když se bubn stále převaluje a v bubnu je velké množství vody s vysokou teplotou. Tento stav je nebezpečný a dvířka nelze násilně otevřít. Stisknutím tlačítka [Reload] 3sec. znovu vložte a spusťte přidávání prádla v polovině funkce. Postupujte podle níže uvedených kroků:

- Počkejte, dokud se bubn nepřestane otáčet.
- Zámek dvířek se odemkne.
- Po opětovném vložení prádla zavřete dvířka a stiskněte tlačítko [Start/Pauza].



Úroveň sušení

Stisknutím tlačítka Dry (Sušení) nepřetržitě zvolte úroveň sušení: Extra suché/normální suché/časované suché.



Extra suché: Tuto funkci můžeme zvolit jako Normal Dry: Normální sušení



Časované sušení: Tuto funkci můžeme zvolit pro sušení prádla po určitou dobu.

8. ÚDRŽBA

Čištění a péče

UPOZORNĚNÍ

- Před čištěním a údržbou vždy odpojte spotřebič ze sítě a zavřete vodovodní kohoutek.

Čištění skříně

Správná údržba stroje může prodloužit jeho životnost. V případě potřeby lze povrch čistit zředěnými neabrazivními neutrálními čisticími prostředky. Pokud dojde k přetečení vody, okamžitě ji setřete ručníkem. K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte ostré předměty.

UPOZORNĚNÍ

- Nikdy nepoužívejte abrazivní nebo žíravé prostředky. Jako jsou kyseliny mravenčí nebo zředěná rozpouštědla či podobné látky, například alkohol nebo chemické výrobky.

Čištění bubnu


Případné skvrny od rzi, které uvnitř bubnu zanechaly kovové předměty, je nutné okamžitě odstranit pomocí čisticích prostředků bez chlóru. K čištění bubnu nikdy nepoužívejte ocelovou vlnu!

Čištění těsnění dvířek a skla


Po každém mytí sklo a těsnění otřete, abyste odstranili žmolky a skvrny. Pokud se žmolky nahromadí, mohou způsobit netěsnost. Po každém mytí odstraňte z těsnění mince, knoflíky a jiné předměty. Těsnění dvířek a sklo čistěte každý měsíc, abyste zajistili normální provoz spotřebiče.

Čištění vstupního filtru


1. Close the tap and remove the water supply hose from it.

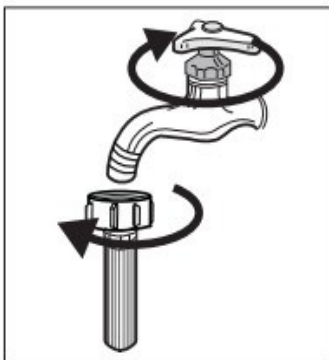


2. Clean the filter with a brush.

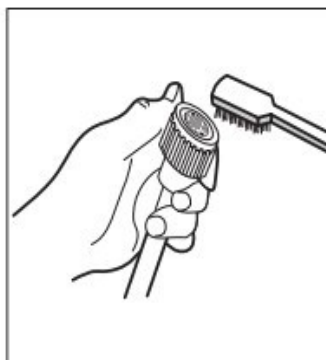

3. Unscrew the water supply hose from the backside of the machine. Pull out the filter with long nose pliers.

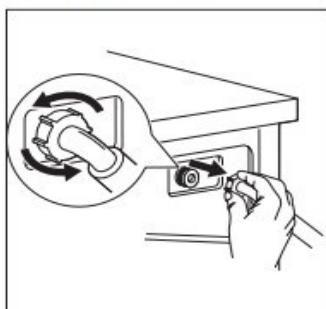

4. Use a brush to clean the filter.

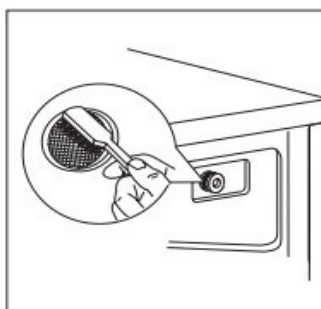

5. Znovu nainstalujte filtr na přívod vody a znovu připojte přívodní hadici.

6. Přívodní filtr čistěte každé 3 měsíce, abyste zajistili normální provoz spotřebiče.


Čištění dávkovače mycího prostředku

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko  na krytu změkčovače a vytáhněte zásuvku dávkovače z prohlubně. Vyčistěte vnitřek výklenku kartáčkem.


2. Zvedněte kryt změkčovače ze zásuvky dávkovače a omyjte obě položky vodou.

3. Vraťte zpět kryt změkčovače a zasuněte zásuvku zpět do výklenku.


1. Press the release and remove the dispenser drawer

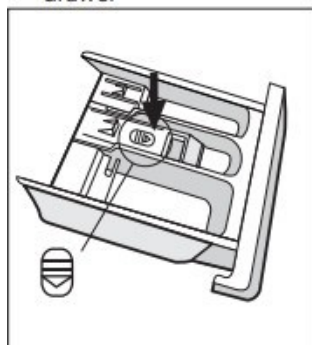


2. Clean the dispenser drawer and the softener cover under water

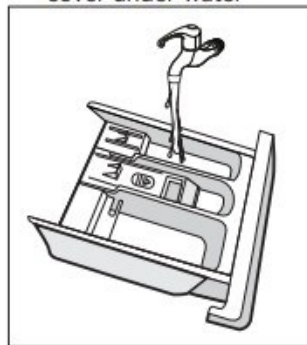

3. Clean the recess with a soft brush

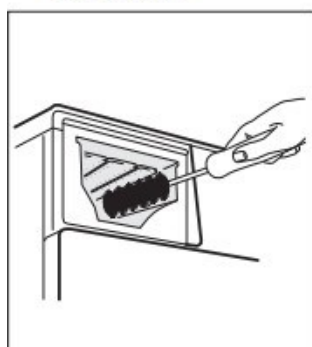


4. Insert the dispenser drawer

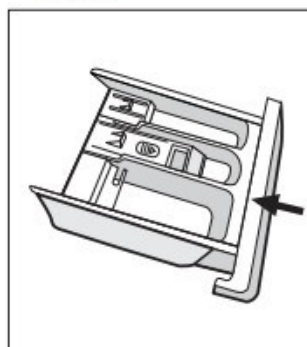


Čištění filtru vypouštěcího čerpadla


- Ujistěte se, že pračka ukončila prací cyklus a je prázdná. Vypněte ji a odpojte ze zásuvky před čištěním filtru vypouštěcího čerpadla.
- Dávejte pozor na horkou vodu. Nechte vodu vychladnout. Hrozí nebezpečí opaření!
- Filtr čistěte pravidelně každé 3 měsíce, aby byl zajištěn normální provoz spotřebiče.

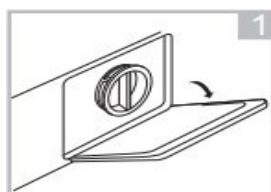


Open the lower cover cap

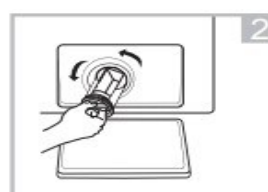

Open the filter by turning to the counter clockwise

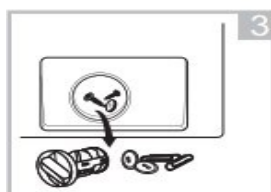

Remove extraneous matter

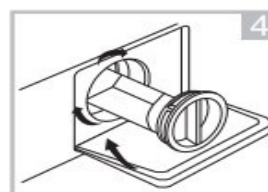

Close the lower cover cap

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Spuštění spotřebiče nefunguje nebo se během provozu zastaví. Nejprve se pokuste najít řešení problému, Pokud se vám to nepodaří, kontaktujte servisní středisko.

Popis	Možná příčina	Řešení
Spotřebič se nespustí	Dvířka nejsou správně zavřená. Oděvy se zasekly.	Dvířka řádně zavřete a znovu spusťte. Zkontrolujte prádlo.
Dvířka nelze otevřít	Je aktivována bezpečnostní ochrana.	Odpojte napájení a znovu spusťte
Únik vody	Přípojky nejsou dostatečně těsné.	Zkontrolujte a upevněte přívodní potrubí vody. Zkontrolujte a vyčistěte výstupní hadici.
Zbytky mycího prostředku v dávkovači mycího prostředku	Prací prostředek je vlhký a/nebo sražený.	Vyčistěte a vytřete dávkovač mycího prostředku do sucha.
Indikátor nebo displej nefunguje	Deska PC nebo svazek mají problémy s připojením.	Vypněte napájení a zkontrolujte, zda je síťová zástrčka správně připojena.
Abnormální hluk	Upevňovací šrouby jsou stále na svém místě. Podlaha není pevná nebo rovná.	Zkontrolujte, zda byly odstraněny upevňovací šrouby. Zkontrolujte, zda je spotřebič instalován na pevné a rovné podlaze.

Popis	Možná příčina	Řešení
E30	Dvířka nejsou správně zavřená.	Řádně zavřete dvířka a znovu spusťte
E10	Problém se vstřikováním vody během mycího cyklu.	Zkontrolujte, zda je tlak vody dostatečně vysoký. Narovnejte vodovodní potrubí. Vyčistěte filtr přívodního ventilu.
E21	Vypouštění vody přesčas	Zkontrolujte, zda není ucpaná vypouštěcí hadice.
E12	Přetečení vody	Znovu spusťte spotřebič
EXX	Ostatní	Restartujte spotřebič. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.

DŮLEŽITÉ KROKY PŘI PŘEMISŤOVÁNÍ SPOTŘEBIČE

- Zkontrolujte, zda jsou dvířka a dávkovač pracího prostředku řádně zavřená.
- Vyjměte přívodní trubku vody a odtokovou hadici z domovní instalace.
- Nechte vodu ze spotřebiče zcela vypustit
- Důležité: Znovu nainstalujte 4 přepravní šrouby v zadní části spotřebiče.
- Tento spotřebič je těžký.

Převážte jej opatrně.

Při zvedání nikdy nedržte žádnou vyčnívající část přístroje.

Dvířka stroje nelze použít jako rukojeť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje jsou umístěny na výrobním štítku na vnitřní straně spotřebiče a na energetickém štítku.

QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem poskytuje internetový odkaz na informace týkající se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL.

Energetický štítek si uschovejte jako referenční dokument spolu s návodem k použití a všemi dalšími dokumenty dodanými s tímto spotřebičem.

Stejně informace je možné najít také v databázi EPREL pomocí odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a názvu modelu a čísla výrobku, které najdete na výrobním štítku spotřebiče.

Pro přístup k informacím o vašem výrobku na portálu EPREL můžete naskenovat níže uvedené kódy:



Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Pokud potřebujete podporu pro svůj výrobek, navštivte naše webové stránky pomocí níže uvedených odkazů.

Získejte uživatelské příručky: <https://www.heinner.ro>

Získejte servisní informace: <https://www.heinner.ro>



Ekologická likvidace

Můžete pomoci chránit životní prostředí!

Nezapomeňte respektovat místní předpisy: nefunkční elektrozařízení odevzdávejte do sběrných surovin.

zařízení do příslušného střediska pro likvidaci odpadu.



HEINNER je registrovaná ochranná známka společnosti **Network One Distribution SRL**. Ostatní značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

Žádná část specifikací nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky nebo použita k jakémukoli odvozenému dílu, jako je překlad, transformace nebo úprava, bez souhlasu společnosti NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright© 2013 Network One Distribution. Všechna práva vyhrazena. www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Tento výrobek je v souladu s normami a standardy Evropského společenství.



Dovozce: **Network One Distribution**

Marcel Iancu Street, 3-5, Bukurešť, Rumunsko

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro